

SEGWAY

ninebot **F3** *Series*


Használati útmutató

A bemutatott képek csak illusztrációs célt szolgálnak. A tényleges termék- vagy alkalmazásfelület eltérő lehet.




FIGYELMEZTETÉS: A Segway Mobility alkalmazás további és/vagy kiegészítő figyelmeztetéseket és útmutatásokat tartalmaz az eKickScooter biztonságos használatához. Emellett útmutatást adhat olyan funkciókhoz vagy frissítésekhez is, amelyek nem szerepelnek ebben a használati útmutatóban annak kiadásának időpontjában. Az ilyen információk a felhasználói dokumentáció részét képezik, amelyeket minden felhasználónak ismernie kell.

Üdvözlünk

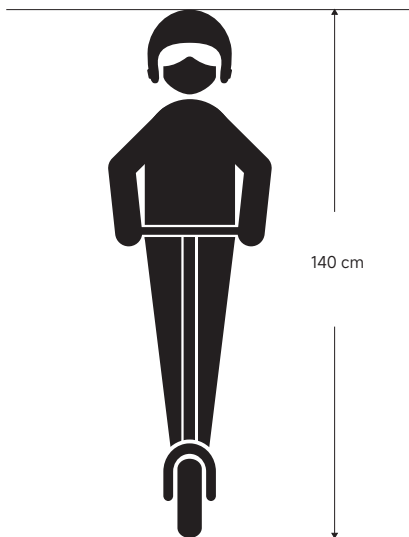

Használat közben mindig viselj bukósisakot, könyökvédőt és térdvédőt. Köszönjük, hogy a Segway eKickScooter Ninebot F3 sorozatú terméket választottad!

Csomaglista

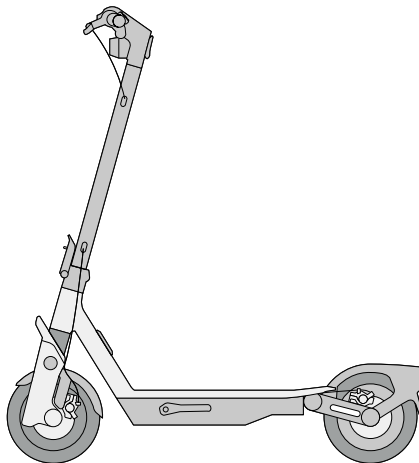

Használati útmutató



Fontos információk

A lentebb látható illusztrációk az F3 Pro modell alapján készültek példaként.

● Tartozékok



Töltő



2,5 mm-es (3/32") imbuszkulcs




3 mm-es (7/64") imbuszkulcs



Csavar



4 mm-es (5/32") imbuszkulcs




5 mm-es (3/16") imbuszkulcs

Megjegyzés: Kérjük, az eredeti csomagolást legalább 15 napig őrizze meg!




Ábra

● Ninebot F3

1. Kormány
2. Fékkar
3. Bal irányjelző
4. Rögzítőkapocs
5. Gyorskidló kar
6. Összecsukó mechanizmus
7. Rögzítőgyűrű
8. Első lengéscsillapító
9. Első prizma
10. Első sárvédő
11. Első kerék
12. Első tárcsafék
13. Kitémasztó
14. Akkumulátortartó
15. Jobb irányjelző
16. Műszerfal
17. Rögzítő kampó
18. Kormányoszlop
19. Töltőcsatlakozó
20. Fellépő
21. Fényszóró
22. Hátsó lengéscsillapító
23. Hátsó lámpa és prizma
24. Rendszámtartó
25. Hátsó kerék
26. Kerékagy motor
27. Oldalsó prizma
28. Csatl
29. Hátsó sárvédő
30. Első helyzetjelző lámpa* (csak a 051701E / 051702E típusokra vonatkozik)
31. Hátsó tárcsafék

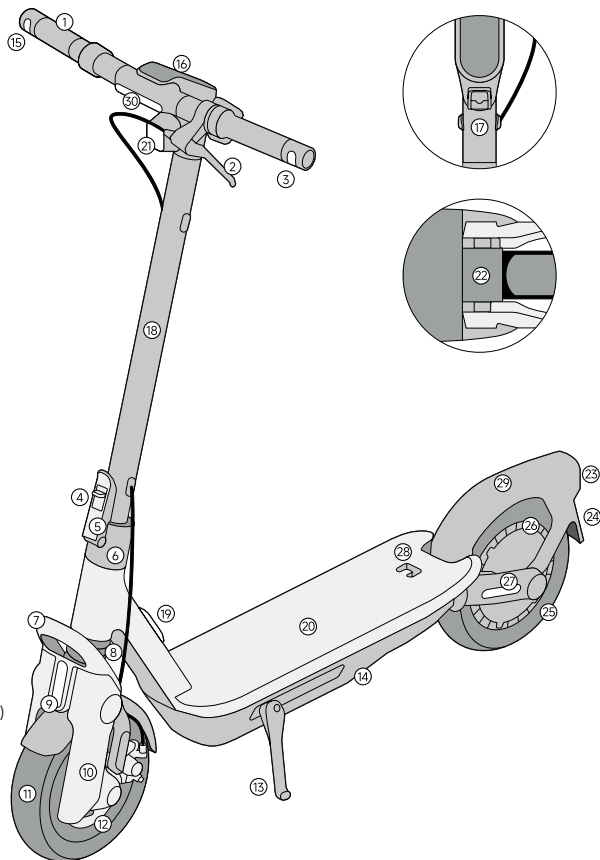


● Ninebot F3 Pro

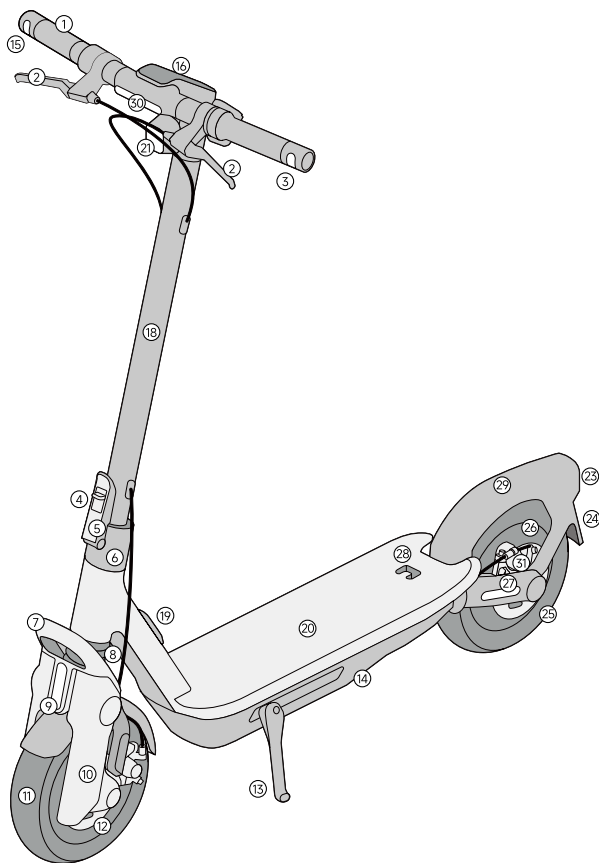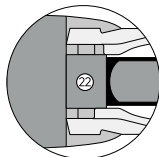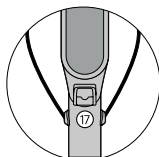

* Az első helyzetjelző lámpa a Segway Mobility alkalmazásból ki- és bekapcsolható.

● Kormányfunkciók

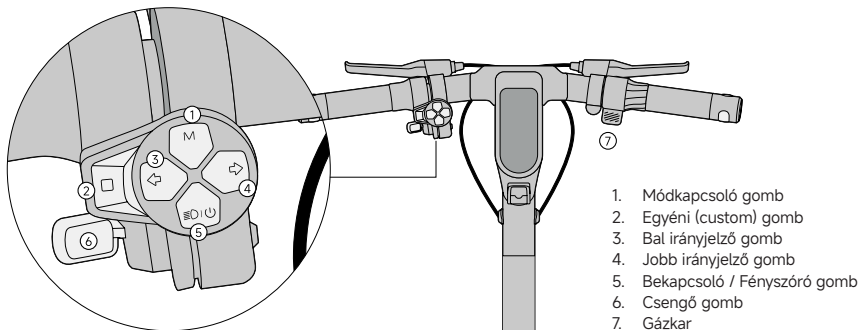


1. Módkapcsoló gomb
2. Egyéni (custom) gomb
3. Bal irányjelző gomb
4. Jobb irányjelző gomb
5. Bekapcsoló / Fényszóró gomb
6. Csengő gomb
7. Gázkar

Megnevezés	Működtetés
Bekapcsoló / Fényszóró gomb	Nyomd meg a bekapcsoló gombot, hogy elindítsd a rollert. Tartsd lenyomva 2 másodpercig, hogy kikapcsold. Bekapcsolás után a gomb ismételt megnyomásával válthatsz a fényszóró módjai között:
Módkapcsoló gomb	Nyomd meg a gombot a sebességmód váltásához.
Irányjelző gomb	Nyomd meg a gombot a bal/jobb irányjelző felkapcsolásához – az irányjelző villogni kezd. Ismételt megnyomásra kikapcsol. Tartsd lenyomva a bal vagy jobb irányjelző gombot 2 másodpercig, hogy a vészvillogót be- vagy kikapcsold.
Egyéni (custom) gomb	Alapértelmezett Hill-Hold Assist* Gyorsfunkciók tesztelésére a Segway Mobility alkalmazáson keresztül. Beállítás után a Custom (egyéni) gombbal aktiválható.
Gázkar	Csavard el vagy nyomd meg a gázkart, hogy gyorsíts.
Csengő gomb	Nyomd meg a gombot a csengő használatához.

*** Hill-Hold Assist (emelkedőn tartás):** Miután ezt a funkciót engedélyezted a Segway Mobility alkalmazásban, nyomd meg az egyéni gombot, hogy gyorsan aktiváld a Hill-Hold Assist funkciót, amikor a jármű teljesen megállt. Ebben az állapotban a hajtott kerék lezár, és a roller nem indul el a gázkar megnyomására. Az egyéni gomb újbóli megnyomásával kiléphetsz a funkcióból, és a hajtott kerék feloldódik. Alternatív módon a funkció aktiválható úgy is, hogy 3 másodpercig behúzd a fékkart, majd ismét meghúzd a kilépéshez. * Mivel az alkalmazás és a firmware verziója változhat, mindig a tényleges járműhöz tartozó utasításokat vedd alapul.

● Műszerfal

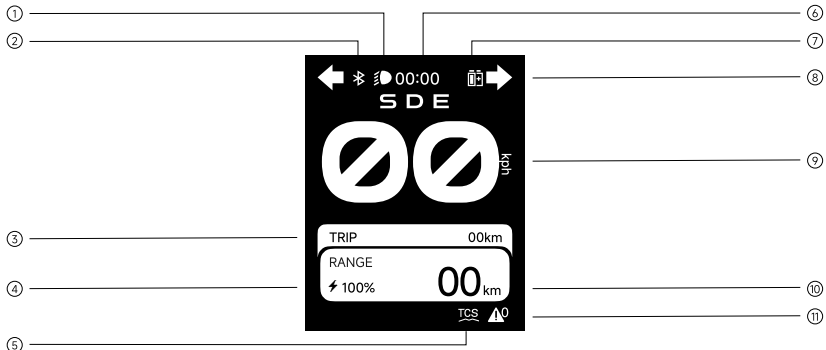


1. Fényszóró: Jelzi, hogy a fényszóró be van kapcsolva. Sétamód (Walk Mode) aktiválásakor a fényszóró és a hátsó lámpa folyamatosan világít, és nem lehet kikapcsolni őket.
2. Bluetooth: Ha az ikon világít, az azt jelzi, hogy a roller sikeresen csatlakozott a mobilkészülékhez.
3. Út (Trip): Az aktuális megtett út távolságát mutatja.
4. Akkumulátor töltöttségi szint: A fennmaradó akkumulátor szintjét mutatja. Ha pirosra vált, a töltöttségi szint 10% alá csökkent.
5. Vonóerő-szabályozó rendszer (TCS): Ha az ikon világít, a vonóerő-szabályozás (Traction Control System) aktív.
6. Idő: A helyi időt mutatja.
7. Külső akkumulátor töltöttsége: Megjeleníti a külső akkumulátor szintjét, ha az csatlakoztatva van. A külső akkumulátor külön vásárolható meg.
8. Bal / Jobb irányjelző: A kijelző villog, ha megnyomod az irányjelző gombot. Mindkét oldal irányjelzője egyszerre villog, ha a vészvillogó be van kapcsolva.
9. Sebességmérő: Mutatja a roller aktuális sebességét menet közben.
10. Hátralévő hatótáv: Jelzi a becsült még megtehető távolságot az aktuális töltöttséggel.
11. Figyelmeztetés: Ha az ikon világít, az azt jelenti, hogy a roller hibát észlelt. A mellette látható szám a hibák darabszámára utal.

● Sebességmódok

Mód	Modell
E Takarékos mód (Eco Mode)	
D Normál mód (Drive Mode)	
S Sport mód	
▲ Sétamód (Walk Mode)	

Sebességkorlát			
F3		F3 Pro	
051701E	051701D	051702E	051702D
15 km/h (9.3 mph)			
20 km/h (12.4 mph)			
25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)	25 km/h (15.5 mph)	20 km/h (12.4 mph)
5 km/h (3.1 mph)			




Összeszerelés

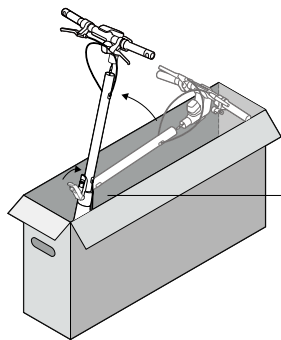

①

Hajtsd ki a kormányoszlopot, és zárd le a gyorskioldó kart, amíg a rögzítőkapocs teljesen le nem ér az aljára.


Győződj meg róla, hogy a gyorskioldó kar biztonságosan rögzítve van – ehhez nyomd le a kart anélkül, hogy megemelnéd a rögzítőkapcsot.

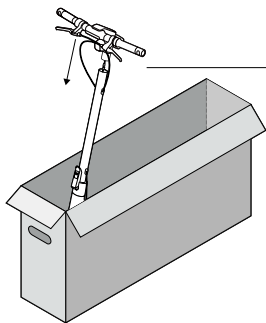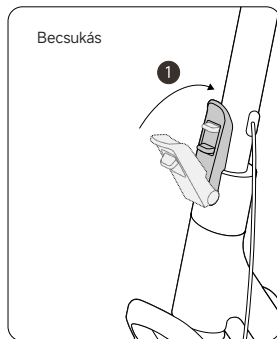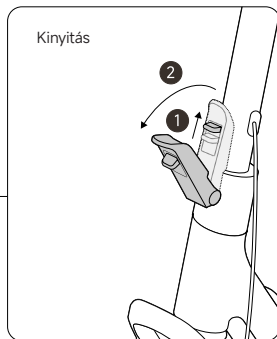


②

Csúsztasd be a kormányt és a vezetékeket a szárbá úgy, hogy a fényszóró előre nézzen.

Ezután szereld be a négy csavart sorrendben a 4 mm-es (5/32") imbuszkulccsal.

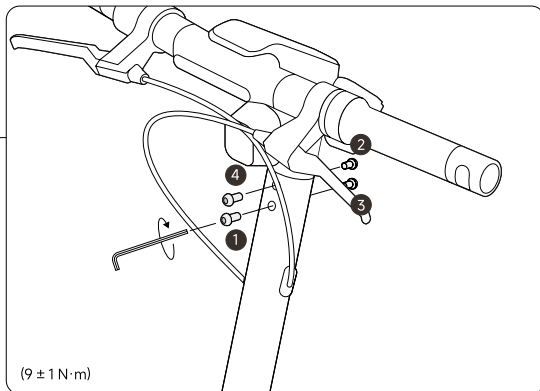

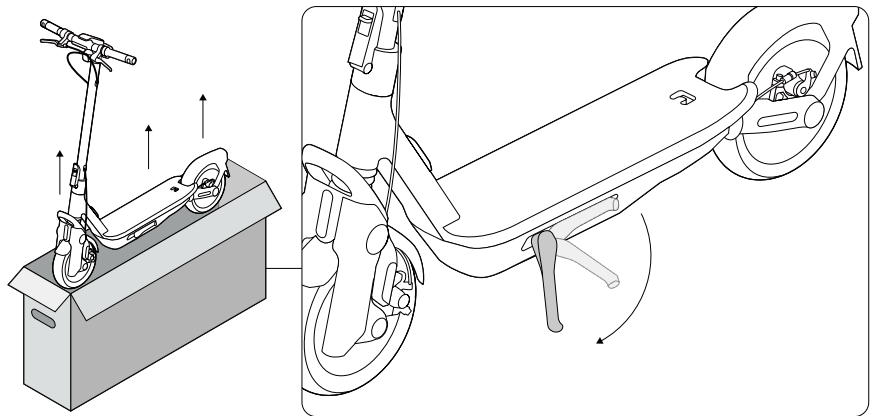

③

Emeld ki a rollert a dobozból, helyezd a földre, és hajtsd ki a kitámasztót.



FIGYELMEZTETÉS


Kapcsold ki a rollert az összeszerelés előtt. A fékkábel nem tekeredhet a szár köré!

Aktiválás

A Segway Mobility alkalmazás további vagy kiegészítő figyelmeztetéseket és használati útmutatásokat tartalmaz a termék biztonságos használatához. Ezek az információk a felhasználói anyagok részét képezik, amelyeket minden felhasználónak ismernie kell. Egy nem aktivált eKickScooter folyamatosan sípolni fog bekapcsolás után, és a sebessége 15 km/h-ra (9.3 mph) lesz korlátozva. Kérlek, kövesd az aktiválási lépéseket a használat megkezdéséhez!




Olvasd be a QR-kódot, hogy letöltsd a Segway Mobility alkalmazást és regisztrálj vagy jelentkezz be.

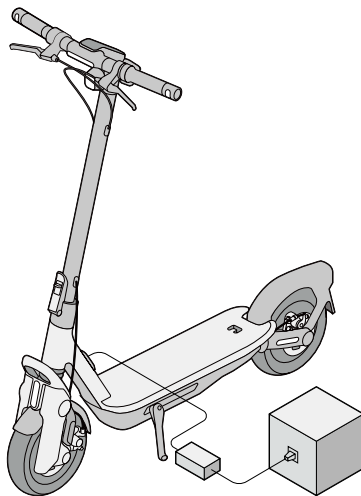

①

Töltsd a rollert három másodpercig, hogy aktiváld az akkumulátort, majd kapcsold be az eKickScootert.

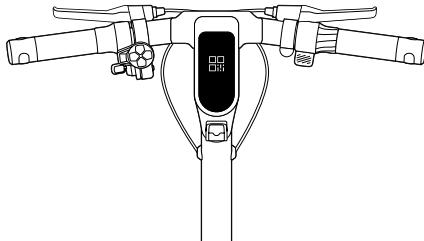

②

Olvasd be a műszerfalon található QR-kódot a Segway Mobility alkalmazáson keresztül, vagy koppints az alkalmazásban a „Jármű keresése” opcióra, és párosítsd az eKickScooterrel. Kövesd az utasításokat, és nézd meg a biztonságos közlekedésről szóló videót. Ezután koppints az eKickScooter aktiválásához.

* Aktiválás után a roller alapértelmezett sebességmódja a D mód lesz.

Alkalmazás funkciói

* Az alkalmazás vagy firmware verziójától függően az elérhető funkciók eltérhetnek. Kérlek, teszteléshez használd a Segway Mobility alkalmazást.



Fényhatások



Zárolási funkció



Indítási sebesség



Vonóerő-szabályozó rendszer (TCS)



Időzített töltés



Energia-visszanyerés



Töltési korlát



Időzített töltés



Mértékegység rendszer váltása (angolszász/metrikus)

Megjegyzés az Energia-visszanyerő funkcióról:

A „Segway Mobility” alkalmazásban állítsd be az „Energy Recovery” szintet: Off / Strong / Weak

① Alapértelmezetten az energia-visszanyerő funkció ki van kapcsolva. A felhasználók az alkalmazáson belül be- vagy kikapcsolhatják.

② Amikor aktiválva van, a gázkar elengedése automatikusan elindítja a funkciót. A motor fordított elektromotoros erőt generál, amely lassítja a rollert – olyan érzést keltve, mintha fékeznél. A visszanyerés intenzitása állítható: gyenge (weak) vagy erős (strong). „Strong” esetén erőteljesebb lassulás tapasztalható.



Biztonsági tippek:

○ Használat előtt gyakorolj biztonságos környezetben, hogy megszokd a funkció működését. Ez a funkció kiegészítő fékező hatást biztosít, ezért a roller stabil irányítása elengedhetetlen.

○ Az energia-visszanyerés nem helyettesíti a fékezést – mindig használd a fékkart, ha meg kell állnod!

○ Lejtőn való használatnál fokozott óvatosság szükséges, mivel a gravitáció miatt gyorsulás is előfordulhat. A funkció ilyenkor is aktiválódik, ami extra fékezőerőt jelenthet, így fontos az egyensúly fenntartása.

○ Tempomat (cruise control) alatt nem működik. Amint kikapcsolod a tempomatot, a gáz elengedése aktiválja az energia-visszanyerést.

○ A funkció mindaddig aktív marad, amíg az alkalmazásban manuálisan ki nem kapcsolod. Kikapcsolt állapot vagy lemerülés nem deaktiválja automatikusan.

○ A műszerfalon nem látható az energia-visszanyerés állapota, csak az alkalmazásban lehet ellenőrizni és beállítani.

○ Ha más is használja a rollert, mindenképp tájékoztasd az aktuális visszanyerő beállításokról!

○ Ha bármilyen kérdésed van, fordulj a műszaki támogatáshoz.


● CodeLock

- A CodeLock (kódzár) be- vagy kikapcsolása a Segway Mobility alkalmazásban: Főoldal → További funkciók → Zár funkció, majd válassz a Digitális kódzár vagy Mintázat alapú zár közül.
- Digitális kódzár




①

A digitális kódzár aktiválása az alkalmazásban. Állíts be egy négyjegyű jelszót (pl. 1234).

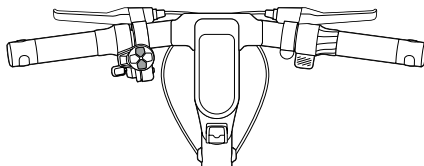

②

Nyomd meg a bekapcsológombot, és a módváltó gomb + a bekapcsológomb kombinációjával add meg a jelszót. A módváltó gomb minden megnyomásra -1-gyel csökkenti a számot. A bekapcsológomb minden megnyomásra +1-gyel növeli a számot. A megadott szám megerősítéséhez húzd be bármelyik fékkart, vagy nyomd meg a testreszabott gombot.

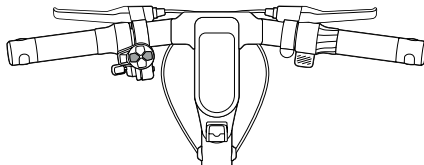

③

A bal/jobb gombbal megtekintheted a megadott számokat, és a fenti kombinációval módosíthatod is őket. Sikeres beírás után a csipogó kétszer jelez, és a roller bekapcsol


Megjegyzés: A digitális/mintás jelszót legfeljebb háromszor próbálhatod meg. Ha 3 alkalommal hibás jelszót adsz meg, a kijelző automatikusan kikapcsol. A 4. próbálkozásnál újra bekapcsolhatod a rollert. Ha ekkor is rossz a jelszód, a roller riasztást indít.

● Mintázat alapú zár (Pattern CodeLock)



①

A mintás kódzár aktiválása az alkalmazásban.
Állíts be egy 4-8 irányból álló jelszót (pl. ↑↓↔↔).

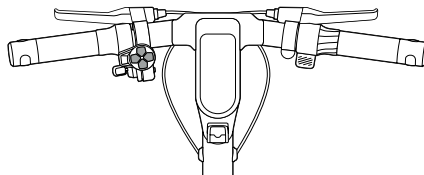


②

Nyomd meg a bekapcsológombot, majd használd a fel, le, balra, jobbra iránygombokat a minta megadásához. Minden egyes iránygomb lenyomásakor a gomb felvillan, és az adott irány megjelenik a kijelzőn. A csipogó minden lépésnél egy rövid hangot ad, a sikeres beírás után pedig két csipogás hallható és a roller bekapcsol.


● Segway AirLock

○ Be-/kikapcsolása: Segway Mobility App → Főoldal → További funkciók → Zár funkció



①

Először állíts be egy digitális vagy mintás jelszót az alkalmazásban.

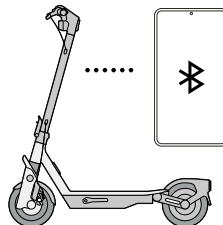


②

AirLock aktiválása: Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonodon, és párosítsd a járművel. Ha a telefon közel van, az KickScooter automatikusan csatlakozik, és a műszerfalon megjelenik a Bluetooth ikon. Ezután nyomd meg a bekapcsológombot a roller indításához.


Megjegyzés: Ha AirLock aktív, de nem sikerül feloldani, nyomd meg a bekapcsológombot újra, vagy nyomd meg kétszer gyorsan a bekapcsológombot, és írd be a beállított digitális jelszót. Ez biztosítja, hogy a járműd szükségéghelyzetben is működőképes legyen.

● Punjenje

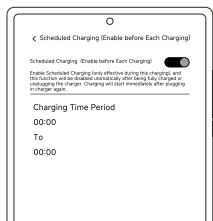

①

Az időzített töltés engedélyezése a Segway Mobility alkalmazáson keresztül, és a töltési ütemezés beállítása.

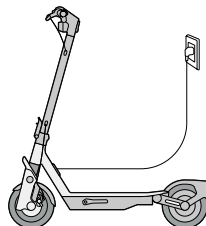

②

Csatlakoztasd a töltőt, és a töltés az előre beállított időpontban automatikusan elindul két sípólással.



③

Ha a beállított időponton kívül szeretnéd elindítani a töltést, akkor a töltő csatlakoztatása után nyomd meg kétszer a bekapcsológombot, vagy kattints az alkalmazásban a „Start Now” lehetőségre.

● Rendellenes mozgás riasztás*

A rendellenes mozgás riasztás be- és kikapcsolható a Segway Mobility alkalmazáson keresztül.

○ Beállítás után, ha a jármű kikapcsolt állapotban rendellenes mozgást érzékel, a csipogó riasztást ad ki 5 másodpercig (0,5 másodpercenként rövid sípólással), és a hajtott kerék lezárásra kerül.


A riasztás megszűnik, ha 5 másodpercen belül nincs több rendellenes mozgás, vagy az összes lámpa 5 másodpercig villogni kezd a riasztással együtt. Ha továbbra is rendellenes mozgás van, a riasztás folytatódik.

Apple Find My hálózat

● Jármű hozzáadása (A vagy B módszerrel)


A módszer:

Csatlakoztasd a járművet a Segway Mobility alkalmazáshoz, majd engedélyezd a Find My funkciót: Főoldal >> További funkciók >> Jármű helymeghatározása >> Engedélyezés. Ezután automatikusan átvált a Find My alkalmazásra. Koppints a „+” jelre, majd az „Add Other Item” lehetőségre, válaszd ki a járművedet, és kövesd az utasításokat a párosításhoz.

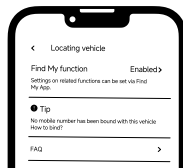

B módszer:

Indítsd el a Find My alkalmazást iPhone vagy iPad készüléken. Koppints a „+” jelre, majd az „Add Other Item” lehetőségre. Kapcsold be a járművet, majd párosítsd (feloldott állapotban) az Apple Find My alkalmazással a következő módon: húzd be háromszor a fékkart, nyomd meg egyszer a bekapcsológombot, válaszd ki a járművet a Find My alkalmazásban, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat a párosításhoz.

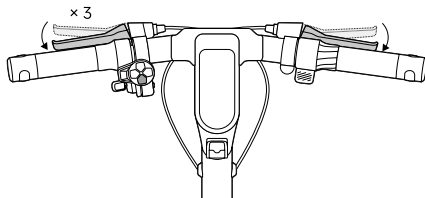


● RESET

A módszer:

Csatlakoztasd a járművet a Segway Mobility alkalmazáshoz, majd kapcsold ki a Find My funkciót: Főoldal >> További funkciók >> Jármű helymeghatározása >> Kikapcsolás.

Ezután manuálisan távolítsd el a járművet a Find My alkalmazásból.

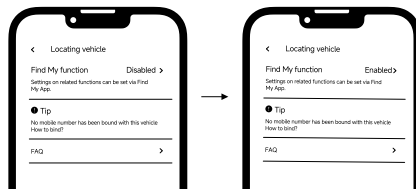


B módszer:

Miután bekapcsoltad a járművet, a tulajdonos a következőképpen végezheti el a resetet: húzza be ötször a fékkart, majd egyszer nyomja meg a bekapcsológombot (feloldott állapotban).


Ezután manuálisan távolítsa el a járművet a Find My alkalmazásból.

Ezek után a tulajdonos nem tudja többé megtalálni a járművet a Find My segítségével.

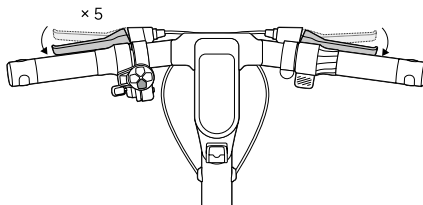


Kapcsolódó eszközök maximális száma

Egy eKickScooter maximum 3 iOS eszközhöz csatlakoztatható (ugyanazzal a fiókkal).

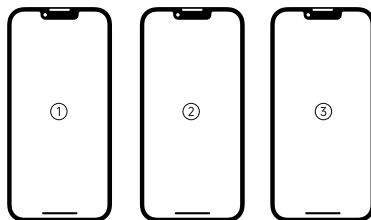


Find My Beacon be- és kikapcsolása

A tulajdonos bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a Find My Beacon-t úgy, hogy a fékkart 9-szer meghúzza, majd egyszer megnyomja a bekapcsológombot feloldott állapotban (pozícióinformáció).

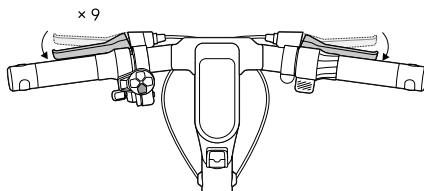

SN lekérdezés (csak speciális esetekre)

Bármely iOS-felhasználó csatlakozhat a járműhöz az Apple Find My alkalmazáson keresztül, majd lekérdezheti a jármű sorozatszámát (S/N) úgy, hogy 8-szor meghúzza a fékkart és egyszer megnyomja a bekapcsológombot. A S/N az Apple Find My alkalmazásban jelenik meg.

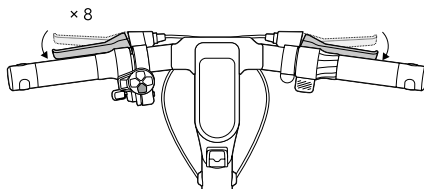

● Firmware frissítés


A tulajdonos frissítheti a szoftvert, miután csatlakoztatta az eKickScootert a Segway Mobility alkalmazáshoz. Nem tulajdonos nem jogosult a firmware frissítésére.

Közeleli és Elválasztott állapot

Ha a jármű párosítva van a Find My szolgáltatással, és a tulajdonos eltávolodik a járműtől vagy kikapcsolja a mobilkészülék Bluetooth kapcsolatát menet után, a jármű rövid idő után automatikusan „Közeleli” állapotba kerül. Hosszabb idő elteltével a jármű „Elválasztott” állapotba kerül.

Amikor a tulajdonos újra közel kerül a járműhöz a mobilkészülékkel, a készülék Bluetooth kapcsolata automatikusan csatlakozik a járműhöz, és az „Kapcsolódott” állapotba vált.

Ha a jármű „Elválasztott” állapotban van, egy nem tulajdonos is csatlakozhat a járműhöz a Find My alkalmazáson keresztül, és a fent említett módszerrel lekérdezheti a sorozatszámot. A tulajdonos továbbra is használhatja a Find My-t a jármű megtalálásához.

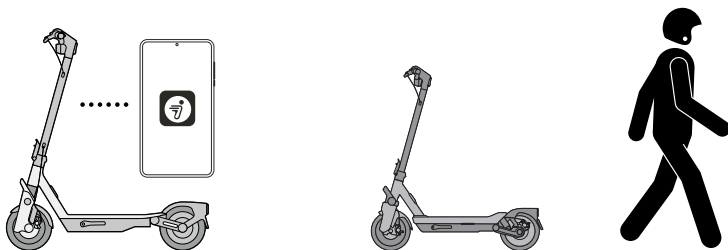

Megjegyzés Apple felhasználóknak


Csak az Apple eszközöket használó felhasználóknak kell elolvasni ezt a Find My alkalmazásra vonatkozó utasítást.

A „Works with Apple” jelvény használata azt jelenti, hogy a terméket kifejezetten az ebben a jelvényben azonosított technológiával való együttműködésre tervezték, és a gyártó tanúsította, hogy megfelel az Apple Find My hálózati termékspecifikációinak és követelményeinek.

Az Apple nem vállal felelősséget a termék működéséért vagy annak biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

App Store, Apple logó, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS és watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az IOS a Cisco védjegye, és licenc alapján használják.

Töltés

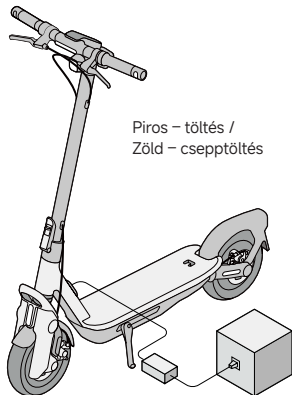


Piros – töltés /
Zöld – csepptöltés




FIGYELMEZTETÉSEK

Ne töltsd az akkumulátort, ha a töltőport, a töltő vagy a tápkábel nedves!


- Csak a gyártó által biztosított eredeti töltőt használja. Ne használjon más eszközről származó töltőt.
- Ne töltsd és ne használja az akkumulátort, ha az sérült, vagy ha víznymok láthatók rajta.
- Zárja le a töltőcsatlakozó fedelét, ha az akkumulátor nincs a töltőn.
- Húzza ki a töltőt, ha nem használja.
- Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a robogót.

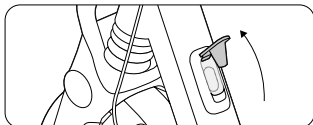

Nyisd ki a töltőport gumidugóját.

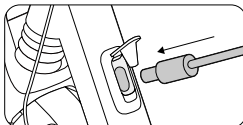


Csatlakoztasd a töltőkábelt.

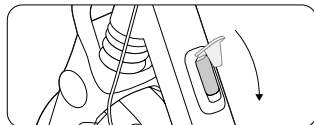

A töltés befejeztével zárd vissza a gumidugót.



+ ≈ 7

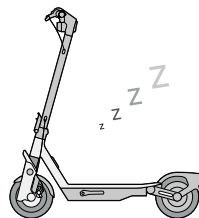

Ha az akkumulátor töltöttsége 30% alá csökken, és a járművet kb. 7 egymást követő napon keresztül nem kapcsolják be, az akkumulátor alvó módba lép. Ebben az esetben a jármű nem indítható el. Kérlek, töltsd 3 másodpercig az akkumulátort az aktiváláshoz.


Hogyan használd

● Siklás



Hajtsd fel a kitámasztót. Állj fel egyik lábbal a fellépőre, a másikkal lökd meg magad, hogy elinduljon a jármű.


● Gyorsítás

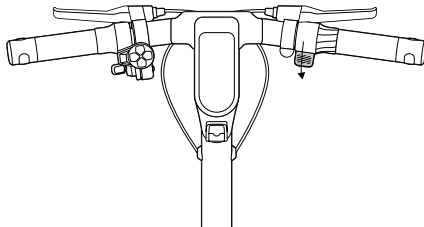

Tedd mindkét lábad a fellépőre, és állj stabilan. Nyomd meg a gázkart, ha egyensúlyban vagy.

Megjegyzés: A motor biztonsági okokból csak akkor indul el, ha az eKickScooter eléri a 3 km/h-s (1.9 mph) sebességet. A kezdősebesség beállítható a Segway Mobility alkalmazásban.

● Lassítás

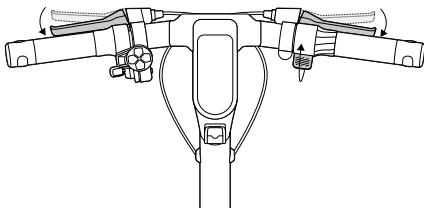

Lassíts a gázkar elengedésével és a fékkar behúzásával.




A fékút jelentősen változhat a vezető súlyától és egyéb körülményektől függően. A nehezebb vezetők hosszabb fékutat tapasztalhatnak. Mindig állítsd be a sebességedet, és tarts biztonságos távolságot.

Emelkedőn való haladáskor légy óvatos, és őrizd meg az egyensúlyod. A robogó lassulhat a vezető súlya és a környezeti tényezők hatására.


NE hajts emelkedőre, ha a lejtő meredeksége meghaladja a 30°-ot!

● Kanyarodás

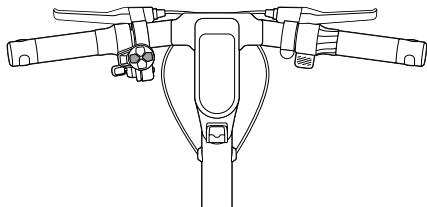

①


A bal/jobb irányjelző villogni fog, miután megnyomtad a megfelelő gombot. A kikapcsoláshoz nyomd meg újra.

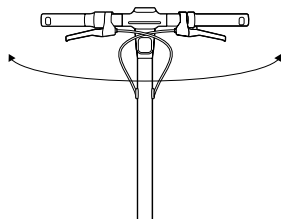

②

A kanyarodáshoz enyhén fordítsd el a kormányt.

● Automatikus fényszóró

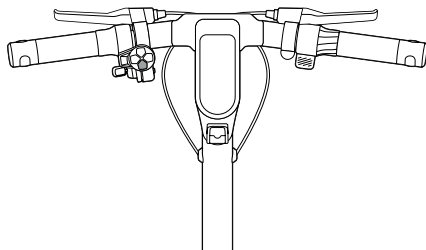

Ha az eKickScooter be van kapcsolva, nyomd meg a bekapcsológombot az automatikus fényszóró módba váltáshoz. Ekkor a fényszóró automatikusan be- vagy kikapcsol a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. A funkció kikapcsolható a Segway Mobility alkalmazáson keresztül.

FIGYELMEZTETÉSEK



⚠️ Mindig viselj bukósisakot
vezetés közben!



⚠️ NE viselj magassarkút vezetés
közben.



⚠️ NE előzz!



⚠️ NE szállíts utast!



NE vezess a rollerrel egy lábon vagy egy kézzel!



NE menj fel vagy le lépcsőn, és ne ugorj akadályokon!



NE parkolj hosszú időre szabadtéren vagy nyitott helyen!



Kerüld el, hogy az abroncs/kerék akadályhoz érjen!



Hajtsd le a fejed ajtókeretek alatt!



NE csavard vagy nyomd a gázt tolás közben!

UPOZORENJA



NE szállíts nehéz tárgyat a kormányon!



Lefelé menet szabályozd a sebességed!



NE rángasd erősen a kormányt nagy sebességnél!



NE tedd a lábad a hátsó sárvédőre!



NE használj mobiltelefont, és NE viselj fülhallgatót vezetés közben!



Tartsd a sebességedet 3,1–6,2 mph (5–10 km/h) között fekvőrendőron vagy egyenetlen felületen!



NE vezess esőben! NE menj át pocsolyákon vagy akadályokon!



NE használd a rollert közutakon, autópályán, kivéve, ha ezt a helyi jogszabályok engedélyezik!



NE érs a fékhez használat után!



NE érs a kerékagy motorhoz használat után, mert forró lehet!





Kerüld az úthibákat, kátyúkat!





RÖGZÍTSD megfelelően a rollert szállítás előtt, hogy elkerüld az akkumulátor sérülését ütközés esetén!

Összecsukás, Szállítás, Kinyitás

● Összecsukás

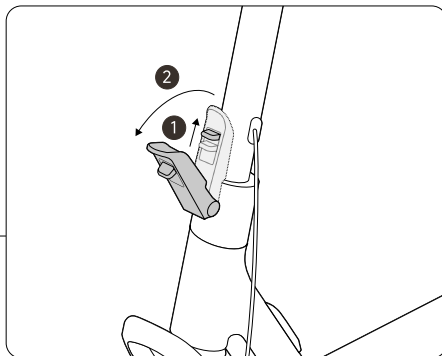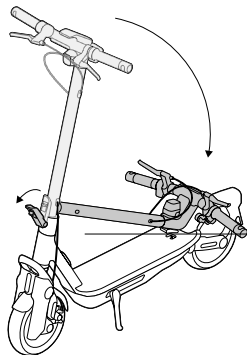

- ① Emeld fel a reteszt, és nyisd ki a gyorskioldó kart, majd nyomd meg újra a kart, és hajtsd le az oszlopot.

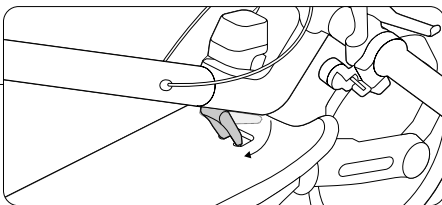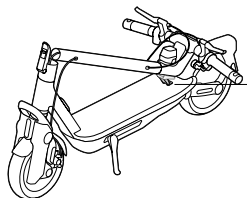


- ② Igazítsd a rögzítő kampót az ábrán jelölt területhez a fellépő hátsó részén, majd nyomd le, hogy bekattanjon a csatba.




● Szállítás





Emeld fel a rollert a kormányzárnál fogva.

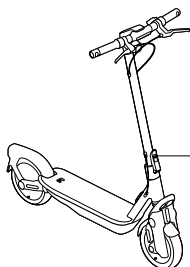




● Kinyitás

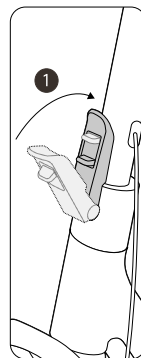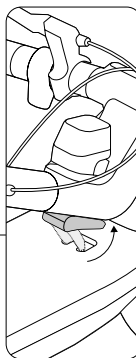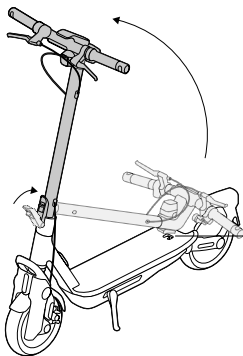

Kapcsold le a kampót a csatról. Hajtsd ki a kormányzásárát, és zárd vissza a gyorskioldó kart. Ügyelj rá, hogy a retesz teljesen leérjen.

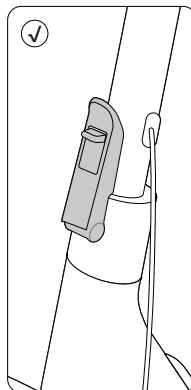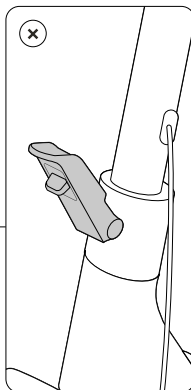



Nyomd meg határozottan a gyorskioldó kart, hogy biztosan rögzüljön a mechanika. A roller „kattanó” hangot ad, amikor a hajtogatósi mechanika megfelelően rögzül.

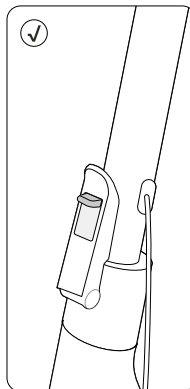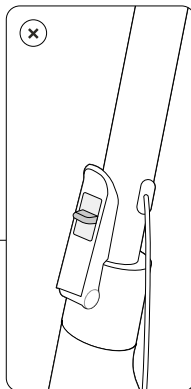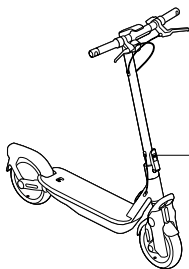

Győződj meg róla, hogy a retesz zárt állapotban van indulás előtt!


Ha nem tudod bezárni a reteszt, azonnal hagyd abba a használatot! Súlyos balesetveszély állhat fenn!

Kerékfelfújás

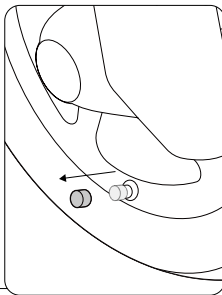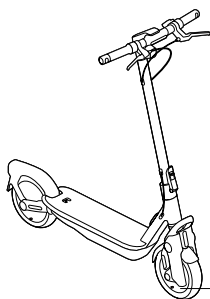

①

Csavard le a szelepsapkát.

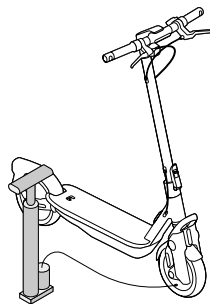

②

Csatlakoztasd a szelep hosszabbítót a kerék szelepéhez.



Figyelmeztetés: Ügyelj rá, hogy a gumik megfelelően fel legyenek fújva indulás előtt. Alulfújttal történő használat: tartós károsodást okozhat a gumikban, veszélyezteti a biztonságos vezetést, a motor túlterheléséhez és túlmelegedéséhez vezethet (ez váratlan kikapcsolást is okozhat). Mindig ellenőrizd a guminyomást rendszeresen!

Műszaki adatok

	Tétel	Paraméter
Termékinformáció	Név	Segway eKickScooter Ninebot F3
	Modell	051701E051701D
	H × Sz × M	1152 × 590 × 1262 mm (45.4 × 23.2 × 49.7 in)
	H × Sz × M (összecsukva)	1152 × 590 × 613 mm (45.4 × 23.2 × 24.1 in)
Használati követelmények	Nettó súly	Kb. 18.6 kg (41 lbs)
	Maximális teherbírás	120 kg (265 lbs)
	Ajánlott életkor	14+
	Szükséges magasság	140cm+ (4'6"+)
Jármű teljesítménye	Maximális sebesség	kb. 25 km/h (15.5 mph)kb. 20 km/h (12.4 mph)
	Mód ^[1]	Skb. 50 km (31 miles)
		Dkb. 60 km (37 miles)
		Ekb. 70 km (44 miles)
	Maximális emelkedő ^[2]	kb. 20%
	Járható terep	Részben murvás utak, de főként sima utak vagy normál aszfaltozott burkolatok, úttestek
	Üzemi hőmérséklet	-10—40°C (14—104°F)
	Környezeti hőmérséklet tároláshoz	-10—50°C (14—122°F)
	IP-védettség ^[3]	IPX6
	Töltési idő	kb. 8 h
Akkumulátor	Névleges feszültség	46.8 V
	Maximális töltési feszültség	54.6 V
Akkumulátorcsomag	Névleges energiatárolás	477 Wh
	Névleges kapacitás	10.2 Ah

	Tétel	Paraméter
Akkumulátorcsomag	Töltési környezeti hőmérséklet	0—55°C (32—131°F)
	Akkumulátorkezelő rendszer	Töltési idő nyomon követése, intelligens töltési ütemezés, akkumulátor állapotának figyelése, rövidzárlat elleni védelem, túláram elleni védelem, hőmérséklet-védelem, túltöltés elleni védelem, alacsony feszültség elleni védelem, mélykisülés elleni védelem, testreszabható töltési határérték, IPX7 vízálló akkumulátorcsomag
Motor	Névleges teljesítmény	450 W
	Maximális teljesítmény	1000 W
Töltő	Modell	NBW54D601D3D / NBW54D601D3D02
	Bemeneti feszültség	100-240 V
	Maximális kimeneti feszültség	54.6 V $\equiv$
	Névleges kimenet	53.6 V $\equiv$ 1.3 A
	Névleges kimeneti teljesítmény	70 W
Gumiabroncs	Gumiabroncs típusa	10 colos tömlő nélküli, önjavító gumiabroncs
	Gumiabroncs nyomása	42—48 psi
Egyéb	Felfüggesztési rendszer	Első hidraulikus lengéscsillapító / Hátsó elasztomer lengéscsillapító
	Férendszer	Első tárcsafék / Hátsó elektronikus fék

[1] Sebességmódok hatótávja: Teljesen feltöltött akkumulátorral, 75 $\pm$ 5 kg (165 $\pm$ 11 font) terheléssel, 25 $\pm$ 5°C (77 $\pm$ 9 °F) hőmérsékleten, a maximális sebességgel történő haladás során mért adatok burkolt úton. A hatótávot befolyásoló tényezők: sebesség, terhelés, elindulások és megállások száma, külső hőmérséklet stb.

[2] Maximális emelkedő: 70% ($\pm$ 10%) akkumulátor-töltöttség mellett, 75 kg-os (165 font) terheléssel, 15 km/h (9,3 mph) sebességgel, 10 méter hosszú emelkedőn tesztelve (a sebesség áthaladáskor meghaladja a 6 km/h-t, azaz 3,7 mph-t).

[3] IP-védettség: A termék védett bármely irányból érkező nagy nyomású vízszugár ellen, az IPX6 szabványnak megfelelően. A védettséget az IEC 60529 szabvány szerint ellenőrzött körülmények között tesztelték.

Ne töltsa a terméket nedves vagy páras környezetben. A vízbe merítésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá.

Műszaki adatok

	Tétel	Paraméter		
Termékinformáció	Név	Segway eKickScooter Ninebot F3 Pro		
	Modell	051701E	051701D	
	H × Sz × M	1152 × 590 × 1262 mm (45,4 × 23,2 × 49,7 in)		
	H × Sz × M (összecsukva)	1152 × 590 × 613 mm (45,4 × 23,2 × 24,1 in)		
	Nettó súly	Kb. 19,3 kg (42,5 lbs)		
Használati követelmények	Maximális teherbírás	120 kg (265 lbs)		
	Ajánlott életkor	14+		
	Szükséges magasság	140cm+ (4'6"+)		
Jármű teljesítménye	Maximális sebesség		Kb. 25 km/h (15.5 mph) [051702E]	Kb. 20 km/h (12.4 mph) [051702D]
	Mód ^[1]	S	Kb. 50 km (31 miles)	Kb. 60 km (37 miles)
		D	Kb. 60 km (37 miles)	
		E	Kb. 70 km (44 miles)	
	Maximális emelkedő ^[2]		Približno 24%	
	Járható terep		Részben murvás utak, de főként sima utak vagy normál aszfaltozott burkolatok, úttestek	
	Üzemi hőmérséklet		-10—40°C (14—104°F)	
	Környezeti hőmérséklet tároláshoz		-10—50°C (14—122°F)	
	IP-védettség ^[3]		IPX6	
	Töltési idő		Kb. 8 h	
Akkumulátor	Névleges feszültség	46.8 V ==		
	Maximális töltési feszültség	54.6 V ==		
Akkumulátorcsomag	Névleges energiatárolás	477 Wh		
	Névleges kapacitás	10.2 Ah		

	Proizvod	Parametar
Akkumulátorcsomag	Töltési környezeti hőmérséklet	0—55°C (32—131°F)
	Akkumulátorkezelő rendszer	Töltési idő nyomon követése, intelligens töltési ütemezés, akkumulátor állapotának felügyelete, rövidzárlat elleni védelem, túláram elleni védelem, hőmérséklet-védelem, túltöltés elleni védelem, alacsony feszültség elleni védelem, túlmerítés elleni védelem, személyre szabható töltési korlát, IPX7 vízálló akkumulátorcsomag
Motor	Névleges teljesítmény	550 W / 500 W
	Maximális teljesítmény	1200 W
Töltő	Modell	NBW54D601D3D / NBW54D601D3D02
	Bemeneti feszültség	100–240 V
	Maximális kimeneti feszültség	54.6 V $\equiv$
	Névleges kimenet	53.6 V $\equiv$ 1.3 A
	Névleges kimeneti teljesítmény	70 W
	Gumiabroncs típusa	10 hüvelykes belső nélküli, öntömítő gumiabroncs
Gumiabroncs	Gumiabroncs nyomása	42—48 psi
	Felfüggesztési rendszer	Első hidraulikus lengéscsillapító / hátsó elasztomer lengéscsillapító
Egyéb	Fékrendszer	Tárcsafék

[1] Opseg režima brzine: Testirano pri vožnji sa potpuno napunjenom baterijom, opterećenjem od 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs), na temperaturi od 25 ± 5°C (77 ± 9°F), pri maksimalnoj brzini svakog režima na asfaltiranoj podlozi.

*Neki od faktora koji utiču na domet uključuju brzinu, opterećenje, broj startova i zaustavljanja, temperaturu okoline itd.


[2] Maksimalni nagib: Testirano sa 70% (±10%) baterije, opterećenjem od 75 kg (165 lbs), pri brzini od 15 km/h (9,3 mph) na usponu dužine 10 m (brzina pri prelasku uzbrdice bila je veća od 6 km/h (3,7 mph)).

[3] IP rejting: Proizvod je zaštićen od mlaza vode pod visokim pritiskom iz bilo kog ugla i ima stepen zaštite IPX6 za otpornost na vodu prema standardu IEC 60529. Testiran je u kontrolisanim uslovima.


Ne puniti proizvod kada je mokar ili u vlažnom okruženju. Uronjavanje u tečnost i posledična oštećenja nisu pokrivena garancijom.

Függelék

● Telefontartó felszerelése

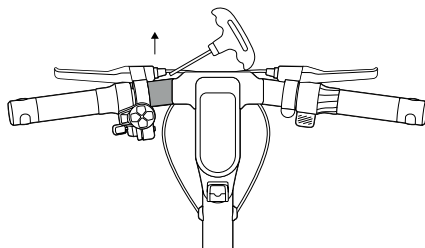

A képen látható módon, használj megfelelő szerszámot az eltávolítható rész leszereléséhez.

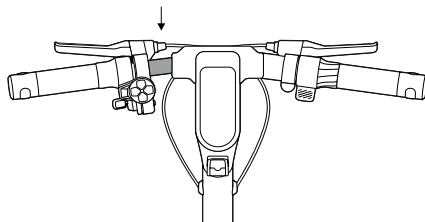

Szereld fel a telefontartót az eredeti eltávolítható rész helyére. (A pontos felszerelési lépésekhez kérlek, olvasd el a telefontartó kézikönyvét.)

Megjegyzés: A telefontartó külön vásárolható meg.

