



Használati útmutató




Üdvözöljük

Köszönjük, hogy a Segway SuperScooter-t (a továbbiakban: SuperScooter) választotta! A SuperScooter egy szabadidős termék, amely kiemelkedő teljesítményt, jó minőséget és stílusos kialakítást kínál.

Az első és hátsó lengéscsillapítókkal felszerelt SuperScooter biztonságos és stabil vezetési élményt nyújt, valamint lehetővé teszi az öt sebességfokozat közötti váltást. Élvezze az utazást és szórakozzon!

Mindig viseljen sisakot, könyök- és térdvédőt vezetés közben!

—
2
—

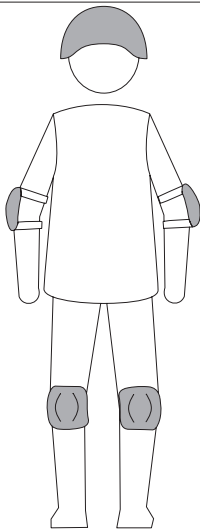


18—60 éves
kor között,
160—200 cm
magasságig.

A képek csak illusztrációk, a tényleges termék eltérhet.



Csomaglista

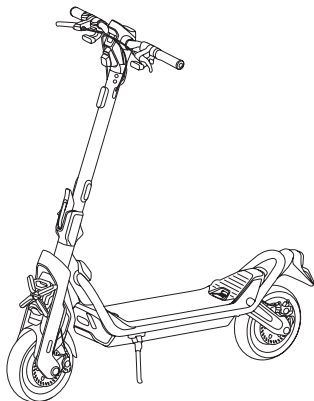

Termék
kézikönyv



Használati
útmutató



Fontos
információk


● Tartozékok:



4 mm-es imbuszkulcs




5 mm-es imbuszkulcs




Akkumulátortöltő



Akaszító kampó



Szelephosszabbító



M6-os csavar × 8 (ebből 2 tartalék)




Összeszerelés



Csak felnőttek szerelhetik és állíthatják be a SuperScooter-t!


1

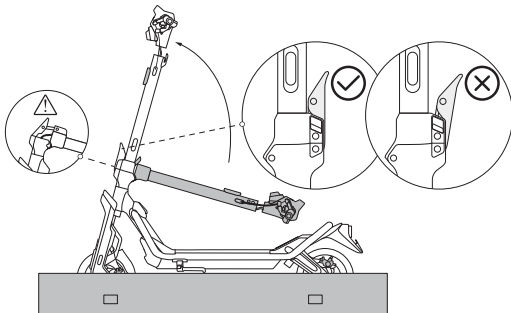

4


Hajtsd ki a kormányoszlopot, majd zárd le a gyorskioldó kart. Megjegyzés: Kerüld el a vezetékek becsípődését a kormányoszlopban!

2

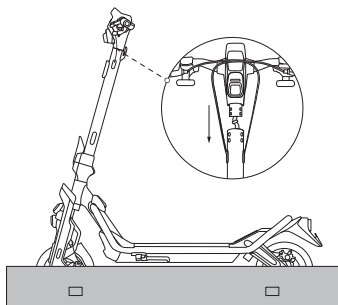


Helyezd be a kormányt és a vezetékeket a kormányoszlopba, a fényszóró előre nézzen. Győződj meg róla, hogy a vezetékek csatlakoznak egymáshoz.

3

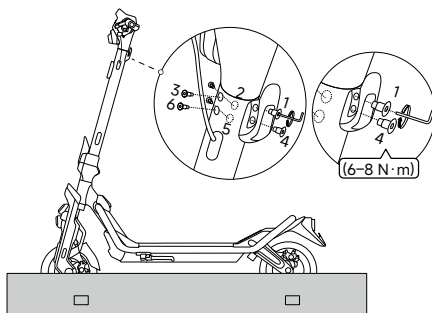

Igazítsd az akasztó kampót a kormányoszlop hátulján lévő csavarhelyekhez, először enyhén húzd meg mind a 6 csavart, majd teljesen húzd meg ugyanabban a sorrendben.

4

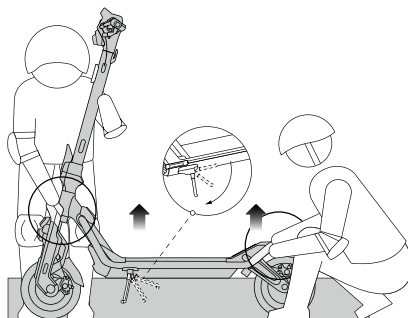


Emeld fel a SuperScooter-t, helyezd sík felületre, és hajtsd ki a kitámasztót.



NE használj elektromos csavarhúzót!





Csak felnőttek szerelhetik és állíthatják be a SuperScooter-t!

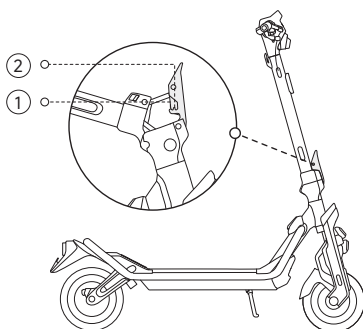



6

Előre rögzítve

Rögzített állapot

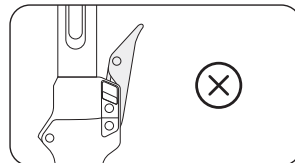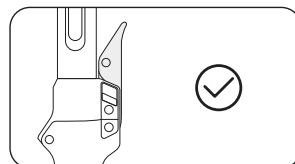

Nyomd le határozottan a gyorskioldó kart, hogy a hajtogatási mechanizmus rögzüljön.

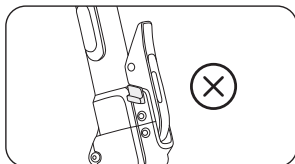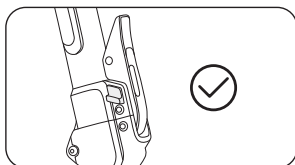


Ellenőrizd a biztonsági gomb helyzetét – legyen az eredeti helyzetében.



Aktiválás




Aktiválatlan állapotban a SuperScooter csak ECO módban működik.

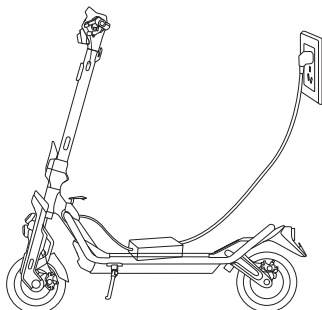


Töltsd a SuperScooter-t 3 másodpercig az első használat előtt, hogy az akkumulátor aktiválódjon. Enélkül a jármű nem kapcsolható be.

1

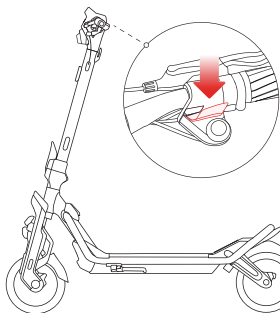


2

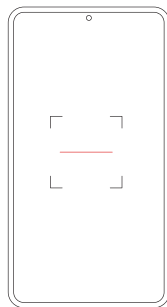

Kapcsold be a SuperScooter-t.

Töltsd le a Segway-Ninebot App-ot, regisztrájlj/bejelentkezz.


3

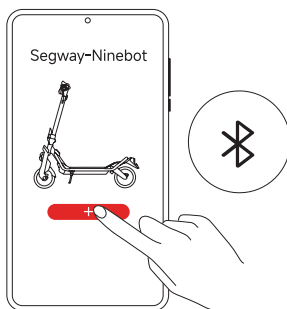

A kijelzőn megjelenő QR-kódot olvasd be az appal, vagy válaszd a „Jármű keresése” lehetőséget és párosítsd a SuperScooter-t az appal. Kövesd a képernyőn megjelenő lépéseket.


Megjegyzés: A Bluetooth ikon világítani fog, ha a kapcsolat sikeres.

4

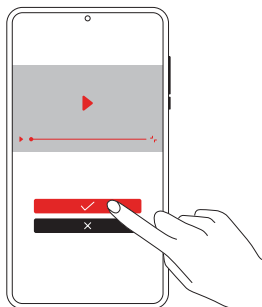

Nézd meg a biztonsági videót az alkalmazásban.


5

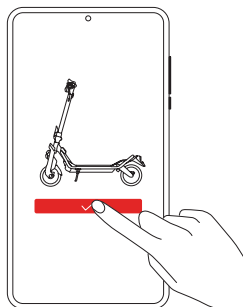

Érintsd meg az aktiváláshoz a kijelzőt.




Hogyan vezess

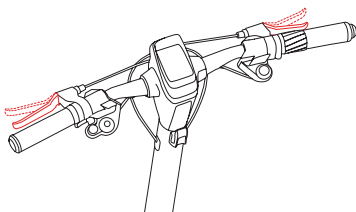


Indulás előtt többször (5 ×) gyorsan, majd lassan húzd meg a fékkarokat, hogy ellenőrizd a fékek működését. Ellenőrizd az akkumulátor töltöttségét és a guminyomást!

1

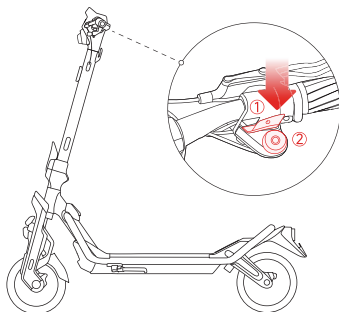

Kapcsold be a SuperScooter-t, és válaszd ki a sebességmódot még indulás előtt!


2

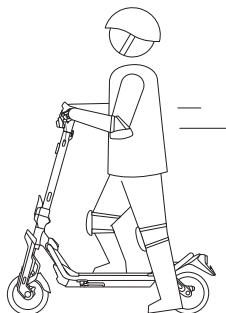

Állj az egyik lábaddal a lábtartóra, a másikkal lökd magad előre.

—
10
—


3

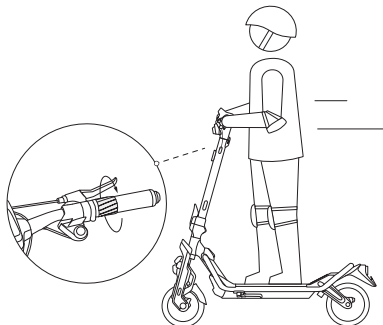

Tedd mindkét lábad a lábtartóra, állj stabilan, majd csavard el a gázkart a gyorsításhoz.


Megjegyzés: A 060203PC modell indítási sebessége: 0 km/h. A 060202E és 060202D modelleké: 3 km/h. Az indulási sebesség az appon keresztül testreszabható.

4

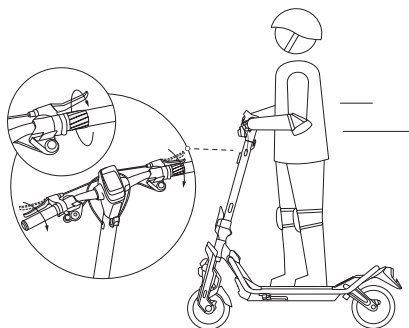


Lassíts a gázkar elengedésével és a fékek behúzásával.

5

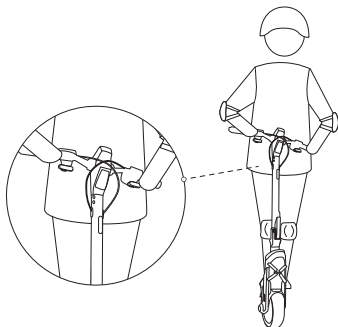


Kanyarodáskor kissé fordítsd el a kormányt, és mozgasd a tested. Vigyázz az útviszonyokra, elegendő hely kell a forduláshoz!

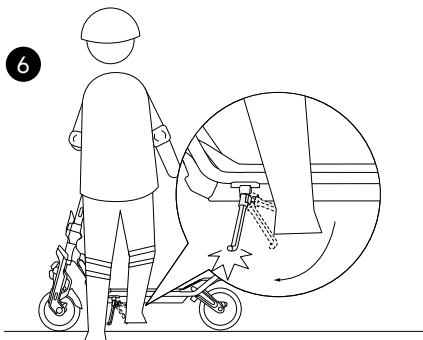

Állj meg, és hajtsd le a kitémasztót.






Vészfékezésnél komoly sérülés veszélye áll fenn. Tarts mérsékelt sebességet, hajolj hátra, és figyelj az akadályokra.

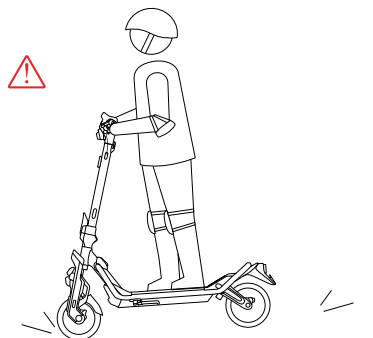

Kiskorúakat csak felügyelet mellett szabad használni a SuperScooter-t!


☰Ⓐ Automatikus fényszóró

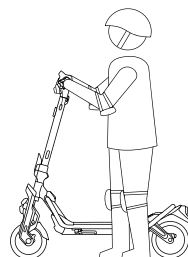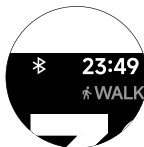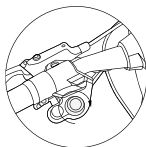

Forgasd el a bal oldali kapcsolót Auto Headlight módba. Ekkor a kijelzőn megjelenik: „Auto Headlight Light On”.



A fényszóró automatikusan kapcsol be/ki a környezeti fényviszonyok szerint.

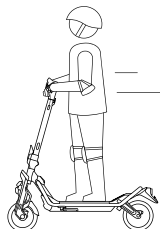

Csak 060203PC modellnél:

Ha a fényszóró be van kapcsolva:



Sebesség ≤ 25 mph (40 km/h): Alacsony fényű mód aktiválódik

Sebesség > 25 mph (40 km/h): Magas fényű mód aktiválódik



Ha visszalassít ≤ 25 mph-re, a fényszóró 3 másodperc után visszavált alacsony módba.



Tempomat (csak 060203PC modellhez)

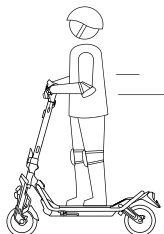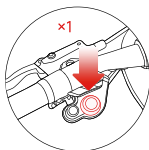


Amikor a SuperScooter sebessége eléri vagy meghaladja az 5 km/h-t (3,1 mph), nyomd meg a bal oldali vezérlőkapcsolót, hogy engedélyezd a tempomatot.

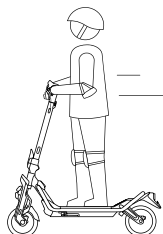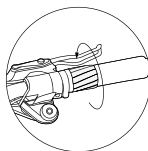


Ha a tempomat be van kapcsolva, a berregő kétszer röviden csipog, és a kijelzőn egy ikon világít, ezután a SuperScooter állandó sebességgel halad, akkor is, ha elengeded a gázkart.

A tempomat kikapcsolásához: húzd be a fékkart, fordítsd el a jobb oldali vezérlőkapcsolót, vagy engedd el, majd újra csavard el a gázkart, vagy ismét nyomd meg a bal oldali vezérlőkapcsolót.

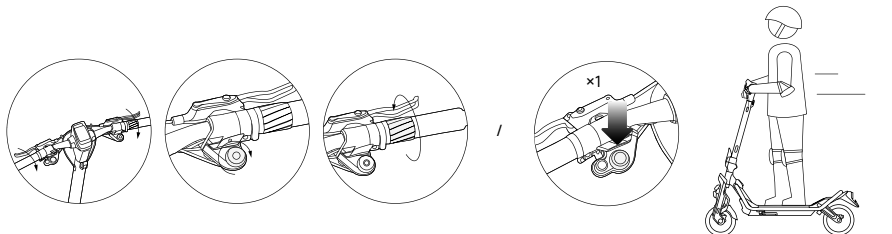


Amikor a SuperScooter sebessége eléri vagy meghaladja az 5 km/h-t (3,1 mph), nyomd meg a bal oldali vezérlőkapcsolót, hogy engedélyezd a tempomatot.

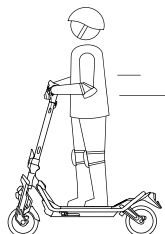


Ha a tempomat kikapcsol, az ikon eltűnik, és a kijelzőn megjelenik a „Cruise Control Off” felirat.

Megjegyzés: Tempomatra csak akkor lehet váltani, ha a sebesség legalább 5 km/h (3,1 mph).



● Automatikus lejtőn megtartás (Automatic Hill Hold)

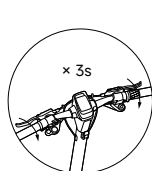



Ha emelkedőn vagy lejtőn állsz meg, húzd be a fékkart 3 másodpercig, hogy aktiváld az automatikus megtartást. A kijelzőn megjelenik: „Auto Hold On”.

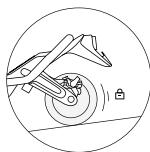


Ha aktív, a sebességmérő „H” betűt mutat, és a hajtott kerék zárolva marad, hogy ne guruljon el.

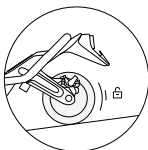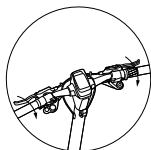


Újabb fékkar meghúzásával kikapcsolható – a kijelzőn ekkor „Auto Hold Off” jelenik meg, és a kerék feloldódik.

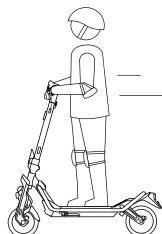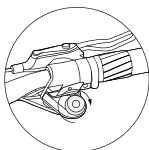

Nyomd meg egyszer a jobb oldali vezérlőkapcsolót RACE módban az Ultra Boost aktiválásához. Ekkor megjelenik a kijelzőn: „Ultra Boost Activated”, és láthatóvá válik az Ultra Boost energiasáv is.

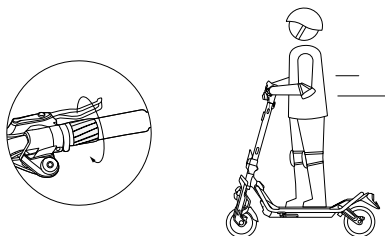

Csavard el a gázkart az Ultra Boost használatához – a SuperScooter erőteljesen felgyorsul, miközben az energiasáv fokozatosan csökken.

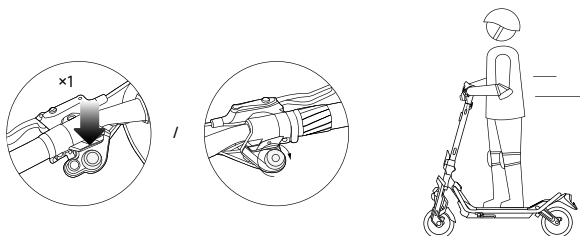


Amikor az Ultra Boost energia elfogy, a funkció automatikusan kikapcsol, de te is megszakíthatod a jobb oldali vezérlőkapcsolóval, vagy ha másik sebességmódra váltasz.

Megjegyzés: A SuperScooter-nek kis időre van szüksége az energia visszanyeréséhez, mielőtt újra aktiválható lenne az Ultra Boost.



Töltés

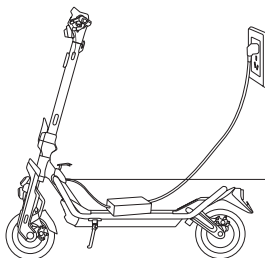

Töltőcsatlakozó


A SuperScooter teljesen feltöltött, amikor a töltő LED-je pirosról zöldre vált. (piros: töltés, zöld: csepptöltés)

Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, előfordulhat, hogy nem lehet tölteni. Ilyenkor várd meg, míg az akkumulátor szobahőmérsékletre melegszik/visszahűl.


Ha a rollert hosszú ideig nem használod és az akkumulátor töltöttsége alacsony, alvó módba lép a túlmelegedés megelőzésére. Ebben az esetben a roller nem kapcsolható be. Csatlakoztasd a töltőt 3 másodpercre, hogy aktiváld az akkumulátort.




- Ne töltsd az akkumulátort, ha a csatlakozó, töltő vagy kábel nedves.
- Csak a gyártó által biztosított eredeti töltőt használd. Ne használj más termékhez való töltőt.
- Ne töltsd vagy használd az akkumulátort, ha sérült, vagy víznyomokat látsz rajta.
- Ha nem töltöd, zárd le a csatlakozófedőt.
- Csak beltéri használatra!

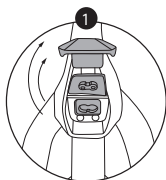


Nyisd ki a csatlakozófedőt.

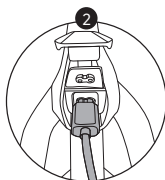

Csatlakoztasd a töltőt.

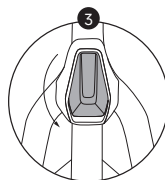

A töltés végén zárd vissza a fedelet.




+

≈7



=

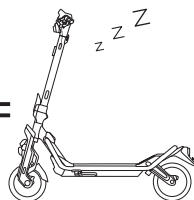

Ha az akkumulátor töltöttsége 30% alatt van, és a rollert 7 napig nem kapcsolták be, az akkumulátor alvó módba lép. Ebben az esetben csak töltéssel lehet újra aktiválni (3 másodperc).



Tűz- és áramütés veszélye!



Alkalmazás funkciók (APP Features)

Útvonalnaplózás

Töltési korlát és időzített töltés

Elektronikus fék érzékenysége

Indulási sebesség

Energia-visszanyerés ^[1]

Módsebesség testreszabása




További funkciók személyre szabhatók a Segway-Ninebot alkalmazáson keresztül.

Segway-Ninebot App

● Bejövő hívás értesítés

A bejövő hívásokról szóló értesítés engedélyezéséhez: nyisd meg a Segway-Ninebot alkalmazást, és engedélyezd a hozzáférést a telefonod névjegyeihez.

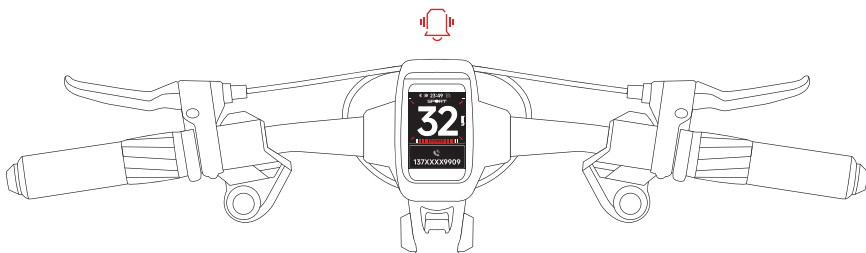


Amikor a SuperScooter be van kapcsolva és csatlakozik a Segway-Ninebot alkalmazáshoz, bejövő hívás esetén a hívó neve és száma megjelenik a kijelzőn, miközben a csipogó 3 másodpercenként sípol (maximum 3 alkalommal). Ha a hívást a telefonon felveszik vagy megszakítják, a kijelzőn megjelenő értesítés is megszűnik.

● CodeLock


Zárkód be-/kikapcsolása A Segway-Ninebot alkalmazásban a főoldalon:

→ További funkciók > Záróási funkció → válassz: Digitális zárkód vagy Mintázat kódzár.

● Pattern CodeLock

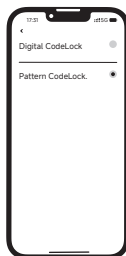

Engedélyezd a zárolási funkciót az alkalmazásban, és állítsd be a mintázat alapú feloldási jelszót.

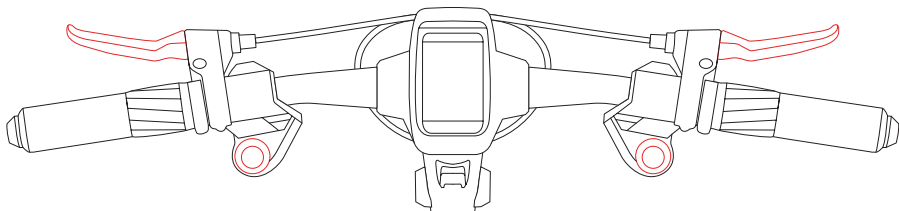



Állíts be egy 4–8 karakteres jelszót a következő elemekkel:

Bal fékkar Jobb fékkar

Bal oldali vezérlőkapcsoló


Jobb oldali vezérlőkapcsoló

Kapcsold be a SuperScooter-t, és a gombok/szabályzók segítségével oldd fel.

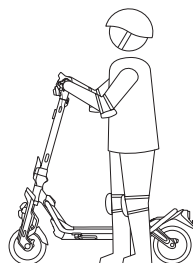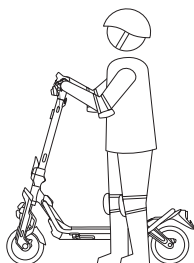


Helyes jelszó megadása után a roller automatikusan bekapcsol, és kétszer röviden sípol. Ha a jelszó helytelen, a kijelzőn megjelenik: "Wrong Password" (Hibás jelszó), a csipogó hosszú sípolással jelez, és a jelszót újra be kell írni.

● Digital CodeLock

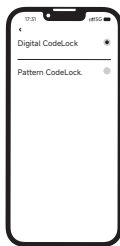



Figyelem: A jelszónak nem szabad túl egyszerűnek lennie, például: "0000" vagy "9999".

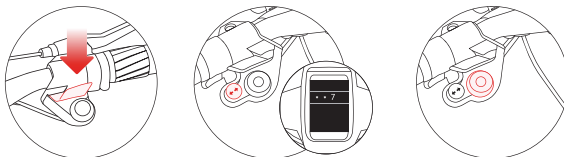

Nyomd meg a bekapcsológombot a műszerfal aktiválásához. A jelszót a irányjelző kapcsolóval add meg: „→” gomb növeli a számot „←” gomb csökkenti

Minden számot meg kell erősíteni: bal oldali vezérlőkapcsoló megnyomása vagy fékkar behúzása


A jelszó ellenőrzéséhez fordasd el a bal oldali vezérlőkapcsolót.

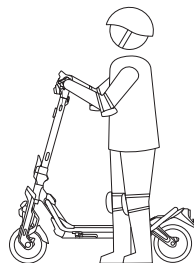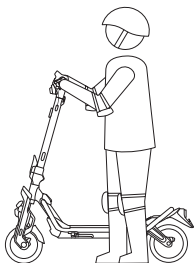


Ha helyes jelszót adsz meg, a roller bekapcsol és kétszer rövidet sípol. Ha hibás jelszót adsz meg, megjelenik a hibaüzenet a képernyőn, és hosszú sípolás hallatszik. Ekkor újra be kell írni a jelszót.

Megjegyzés: Lehet mintás zárolás vagy digitális kódzár is. Ha háromszor egymás után hibás jelszót adsz meg, a kijelzőn megjelenik: "Too Many Times Failure" (Túl sok próbálkozás), és a SuperScooter kikapcsol. A negyedik próbálkozás után a SuperScooter riasztást küld.

● AirLock

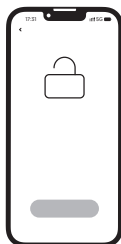


AirLock aktiválása (az appon keresztül, csak ha CodeLock is be van állítva)

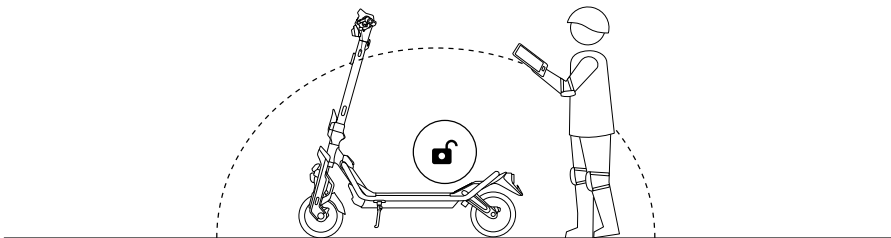


Ha a felhasználó telefonjával megközelíti a SuperScooter-t és belép annak Bluetooth érzékelési tartományába, a roller felismeri a jelet, csatlakozik hozzá, majd automatikusan feloldja a zárat.


—
26
—

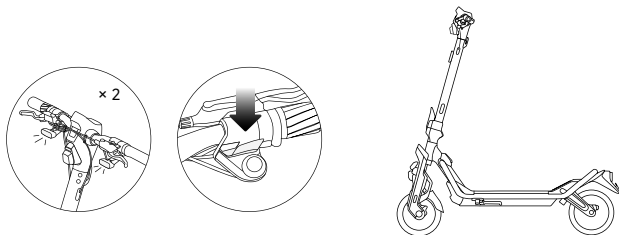

Feloldás után az irányjelzők kétszer villognak, és a roller azonnal használható, amint bekapcsolod.

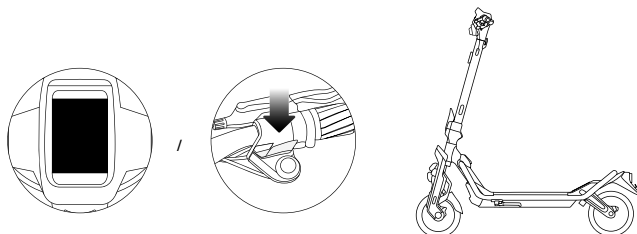

Ha a SuperScooter nincs feloldva, az irányjelzők nem fognak villogni. Ha a bekapcsológombot megnyomod, a kijelzőn megjelenik: "AirLock Failed". Ekkor jelszóval oldhatod fel a rollert.

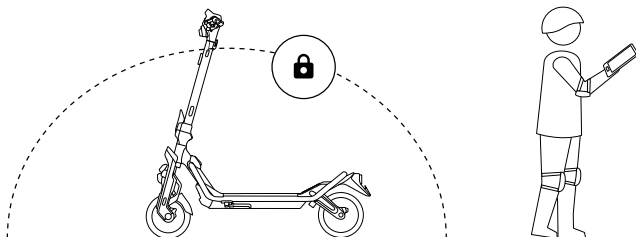


Ha sikeresen feloldottad AirLock-kal, de a roller nem érzékeli többé a telefon Bluetooth-jelét, akkor automatikusan kikapcsol és újra lezár.

Megjegyzés: A Bluetooth érzékelési tartomány és érzékenység eltérhet különböző telefonmodellek esetén.

● Szokatlan mozgás riasztás (Abnormal Movement Alert)

A funkció automatikusan aktiválódik, ha engedélyezed a zár funkciót a Segway-Ninebot alkalmazásban. (Ez a funkció az alkalmazásban kapcsolható.)

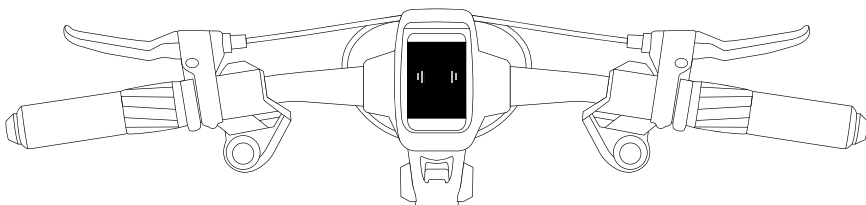

Ha a roller zárolt állapotban szokatlan mozgást érzékel, a csipogó 5 másodpercen keresztül riasztást ad ki (0,5 másodpercenként rövid hangjelzéssel), és a kijelzőn megjelenik az „Abnormális mozgás észelve” üzenet.

Ha 5 másodperc után nem észlel további mozgást, a riasztás leáll. Ha viszont a mozgás folytatódik, a duka maximális hangerőn hosszú hangjelzéseket ad le (0,5 másodpercenként), a lámpák villognak, és a hajtott kerék blokkolódik.

Megjegyzés az energia-visszanyerési (Energy Recovery) funkcióhoz

Funkció ismertetése A „Segway-Ninebot” alkalmazásban beállítható az Energy Recovery szintje: Kikapcsolva / Erős / Gyenge

① Alapértelmezés szerint az Energy Recovery funkció kikapcsolva van. A felhasználók az alkalmazásban be- vagy kikapcsolhatják.

② Ha az Energy Recovery engedélyezve van, a gázkar elengedése menet közben automatikusan aktiválja a funkciót. A motor ilyenkor ellenirányú elektromos áramot generál, ami lassítja a járművet, és észrevehető lassulási érzetet kelt (hasonló a fékkar meghúzásához). Az intenzitás „erős” vagy „gyenge” fokozatra állítható – erős beállításnál a lassulás határozottabb.




Biztonsági tanácsok:

- a. Az Energy Recovery használata előtt gyakorolj biztonságos környezetben, amíg meg nem ismered annak hatásait. Figyelj arra, hogy ez a funkció további ellenállást okozhat, amikor elengeded a gázkart, és ez kiegészíti a hagyományos fékezést. Fontos, hogy megfelelően irányítsd a járművet és tartsd az egyensúlyt a biztonságos közlekedés érdekében.
- b. Az Energy Recovery funkció kiegészíti, de nem helyettesíti a fékrendszert. Ha meg kell állnod vagy lassítanod kell, használd a fékkart.
- c. Legyél különösen óvatos lejtőkön vagy különleges terepviszonyok között, mert a gázkar elengedése ilyen helyeken tovább gyorsíthatja a járművet a gravitáció és tehetetlenség miatt. Ilyen esetekben az Energy Recovery is belép, ezért fokozott egyensúlyérzékre van szükség.
- d. Az Energy Recovery nem működik tempomat (Cruise Control) üzemmódban. Ha kikapcsolod a tempomatot, majd elengeded a gázkart, és az Energy Recovery aktív, a jármű lassulni kezd.
- e. Az Energy Recovery bekapcsolva marad, amíg kézzel ki nem kapcsolod az alkalmazásban. A jármű leállítása vagy az akkumulátor lemerülése nem kapcsolja ki automatikusan. A műszerfal nem jelzi a funkció állapotát, csak az alkalmazásban lehet ellenőrizni és módosítani.
- f. Ha más is használja a járművet, tájékoztasd őt az aktuális Energy Recovery beállításokról, hogy tisztában legyen a jármű viselkedésével.
- g. Kérdés esetén fordulj a műszaki ügyfélszolgálathoz.




Apple Find My hálózat

Jármű hozzáadása a Find My szolgáltatáshoz (Használja az A vagy B módszert)

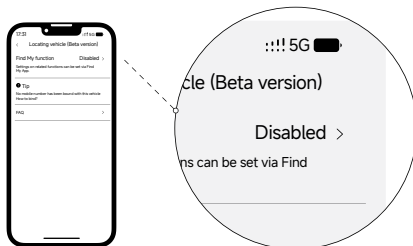


- Módszer A: Csatlakoztassa a járművet a Segway-Ninebot alkalmazáshoz, majd engedélyezze a Find My szolgáltatást a Főoldal > További funkciók > Ninebot Laboratórium > Jármű helymeghatározása (béta verzió) > Engedélyezés menüpontban.
- Ezután az alkalmazás automatikusan átvált a Find My alkalmazásra. Koppintson a „+” ikonra, majd az „Egyéb elem hozzáadása” lehetőségre, válassza ki járművét, és kövesse a párosítási utasításokat.

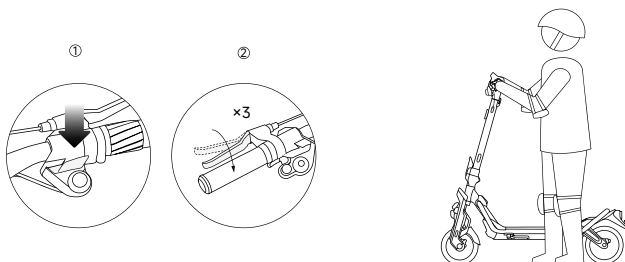


Módszer B: Indítsa el a Find My alkalmazást iPhone-on vagy iPaden, koppintson a „+” ikonra, majd az „Egyéb elem hozzáadása” lehetőségre. Kapcsolja be a járművet, majd párosítsa (feloldott állapotban) az Apple Find My szolgáltatással úgy, hogy háromszor behúzza a fékkart, egyszer megnyomja a bekapcsológombot, majd kiválasztja a járművet a Find My alkalmazásban, és követi a képernyőn megjelenő utasításokat.


● RESET (Használja az A vagy B módszert)

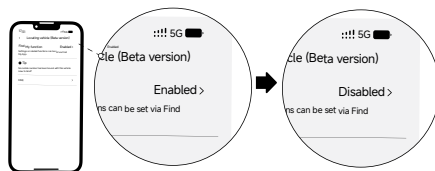

Módszer A: Csatlakoztassa a járművet a Segway-Ninebot alkalmazáshoz, majd tiltsa le a Find My szolgáltatást a Főoldal > További funkciók > Ninebot Laboratórium > Jármű helymeghatározása (béta verzió) > Letiltás menüpontban, ezután manuálisan távolítsa el járművét a Find My alkalmazásból.

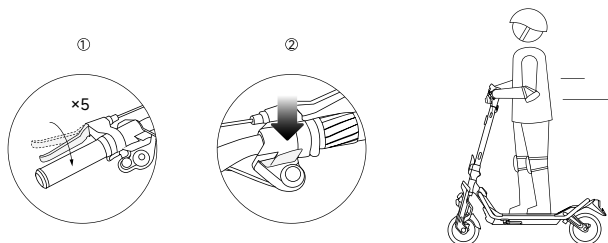


Módszer B: A jármű bekapcsolása után a tulajdonos visszaállíthatja az eszközt azáltal, hogy ötször behúzza a fékkart, majd egyszer megnyomja a bekapcsológombot (feloldott állapotban), ezután manuálisan eltávolítja a járművet a Find My alkalmazásból. Ezek után a tulajdonos már nem tudja a járművet megtalálni a Find My segítségével.

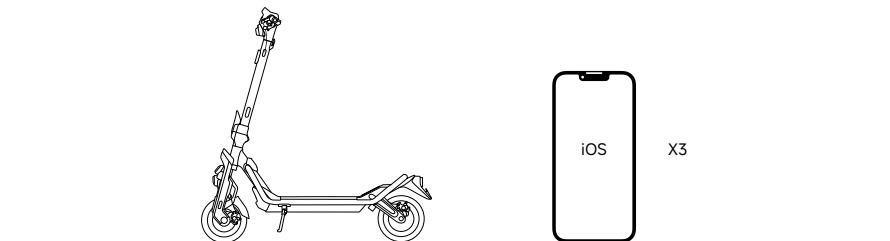

* Maximális csatlakoztatható eszközök száma


Egy SuperScooter legfeljebb 3 iOS-eszközhöz csatlakoztatható (ugyanazzal a fiókkal).

—
32
—

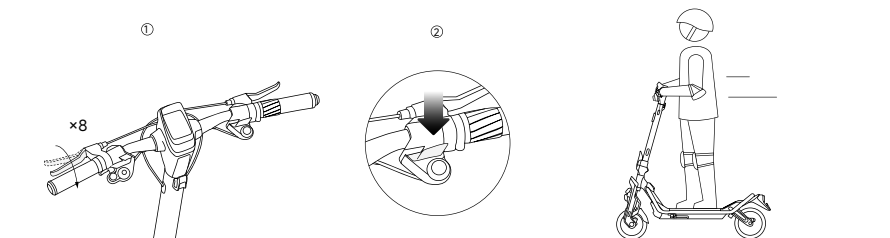


* SN lekérdezés (csak speciális esetekben)

Bármely iOS-felhasználó csatlakozhat a járműhöz az Apple Find My alkalmazáson keresztül, majd 8-szor behúzza a fékkart és egyszer megnyomva a bekapcsológombot megtekintheti a jármű sorozatszámát (S/N), ami megjelenik a Find My alkalmazásban.

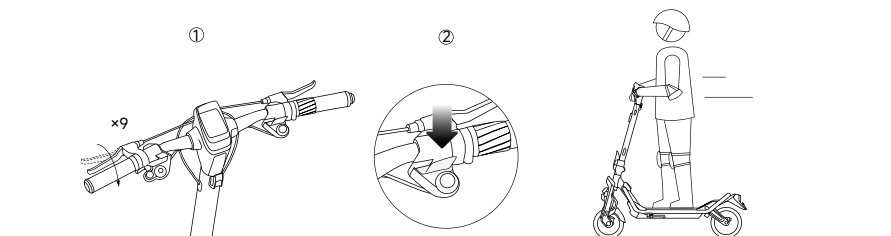

* Find My Beacon be-/kikapcsolása

A tulajdonos 9-szeres fék behúzással és egyszeri bekapcsológomb-nyomással (feloldott állapotban) engedélyezheti vagy letilthatja a Find My Beacon funkciót (pozícióinformáció).

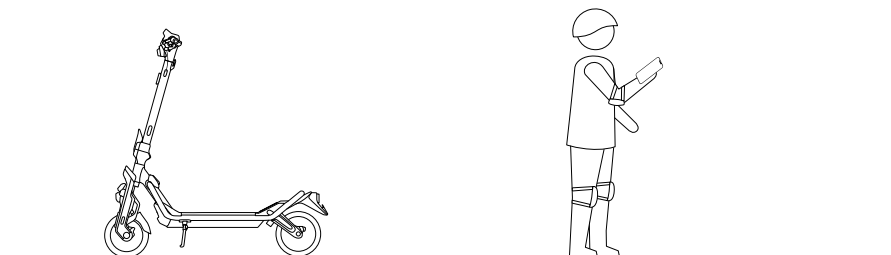

* Közeli és Elválasztott állapot

Ha a jármű már párosítva van a Find My szolgáltatással, és a tulajdonos eltávolodik a járműtől vagy kikapcsolja a telefonja Bluetooth-ját vezetés után, a jármű rövid idő után közeli állapotba lép. Hosszabb távollét után pedig elválasztott állapotba kerül. Amikor a tulajdonos újra a jármű közelébe ér, a mobil eszköz automatikusan Bluetooth-kapcsolatot létesít a járművel, és az csatlakoztatott állapotba kerül. Ha a jármű elválasztott állapotban van, más nem csatlakozhat hozzá a Find My alkalmazáson keresztül, de továbbra is megtekintheti a sorozatszámot a korábban ismertetett módszerrel. A tulajdonos továbbra is megtalálhatja a járművet a Find My segítségével.



Firmware frissítés

A tulajdonos frissítheti a firmware-t a SuperScooter és a Segway-Ninebot alkalmazás csatlakoztatása után. Nem tulajdonos nem frissítheti a firmware-t.



Csak Apple-felhasználóknak Csak Apple-eszközt használóknak szükséges elolvasni ezt a Find My útmutatót.

—
34
—

„Works with Apple” jelzés használata azt jelenti, hogy az adott terméket kifejezetten az Apple által meghatározott technológiai elvárások szerint fejlesztették ki, és a gyártó hitelesítette, hogy megfelel az Apple Find My hálózati termékspecifikációknak. Az Apple nem felelős a készülék működéséért, a termék használatáért vagy annak biztonsági és jogszabályi megfeleléséért.


App Store, Apple logó, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS és watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az IOS a Cisco védjegye, licenc alapján használva.

App Store, Apple logó, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS és watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az IOS a Cisco védjegye, licenc alapján használva.




FIGYELMEZTETÉSEK


Használat előtt töltsd fel az akkumulátort és fűjd fel a kerekeket; győződj meg róla, hogy az akkumulátor töltöttsége és a guminyomás megfelelő!

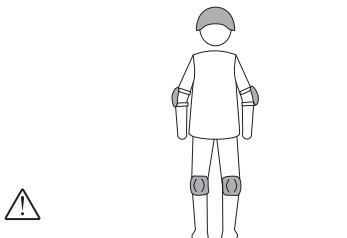

Mindig viselj sisakot, könyök- és térdvédőt vezetés közben!

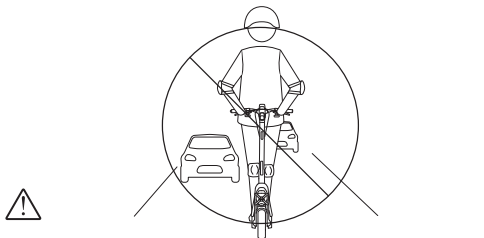


NE közlekedj közutakon, autópályán vagy gyorsforgalmi úton, kivéve, ha a helyi törvények ezt lehetővé teszik.

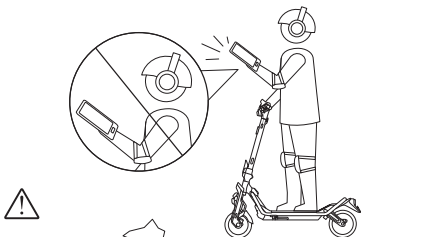


NE használj mobiltelefont és NE viselj fülhallgatót vezetés közben!




NE használd az eszközt esőben! Ne hajtj át pocsoltyákon vagy akadályokon!

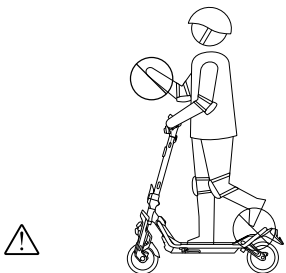


NE vezess egy lábbal vagy egy kézzel!

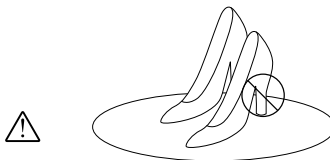

NE viselj magassarkút vezetéskor!

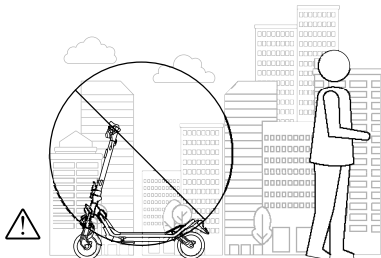


NE hagyd a rollert szabad ég alatt hosszú ideig!

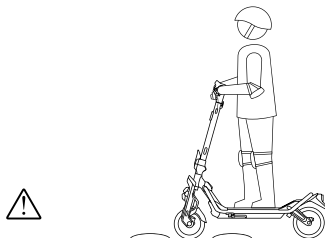


Tartsd 5–10 km/h (3.1–6.2 mph) között fekvőrendőrkön vagy egyenetlen terepen!




A jármű rezgéseket közvetít a vezető testébe – légy elővigyázatos!

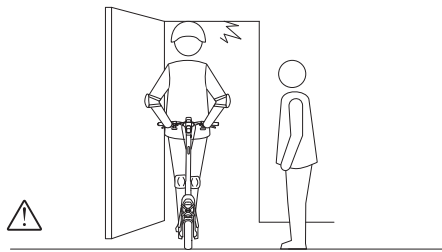


Figyelj a fejedre ajtókon való áthaladáskor!

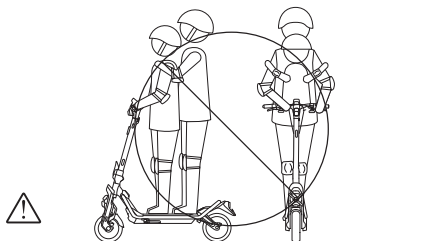


NE szállíts utasokat!

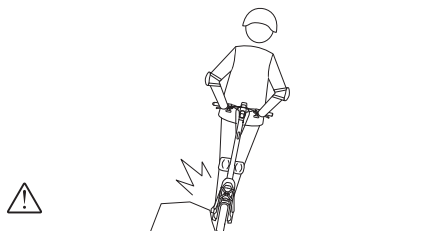

Kerüld a gumi/kerék ütközését akadályokkal!

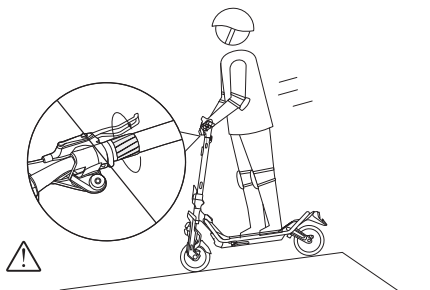


Figyelem! Lassíts lejtőn lefelé!

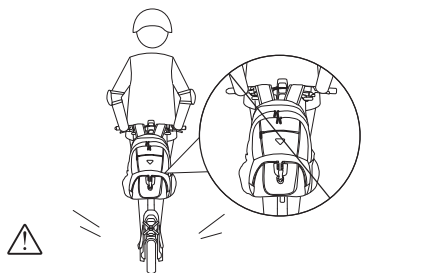


NE szállíts nehéz tárgyakat a kormányon!




NE tedd a lábad a hátsó sárvédőre!

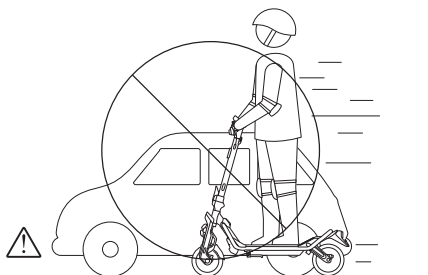


NE előzz!

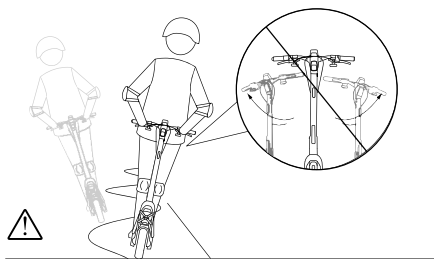


NE rángasd meg hirtelen a kormányt nagy sebességnél!

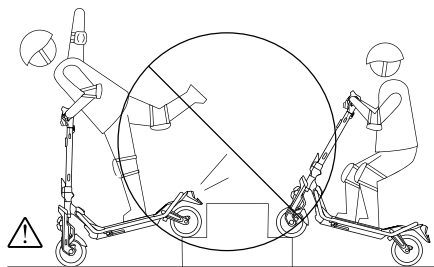

NE menj fel vagy le lépcsőn, ne ugorj akadályokon át!

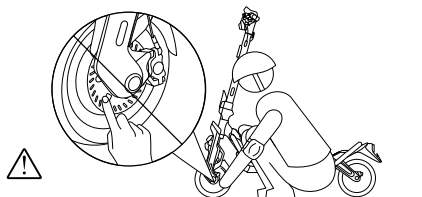


NE érintsd meg a kerékagy-motort vezetés után – felmelegedhet!

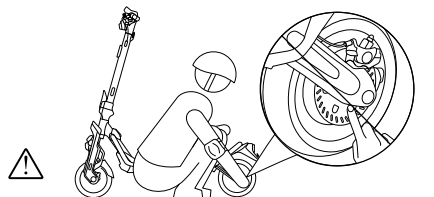


NE érintsd meg a tárcsaféket!



Összecsukás, kinyitás és szállítás

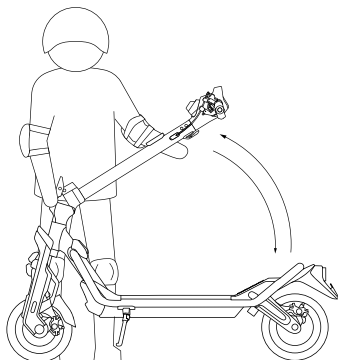

Mindig tartsd meg a kormányt, hogy stabil legyen az eszköz az összecsukás/kinyitás során!

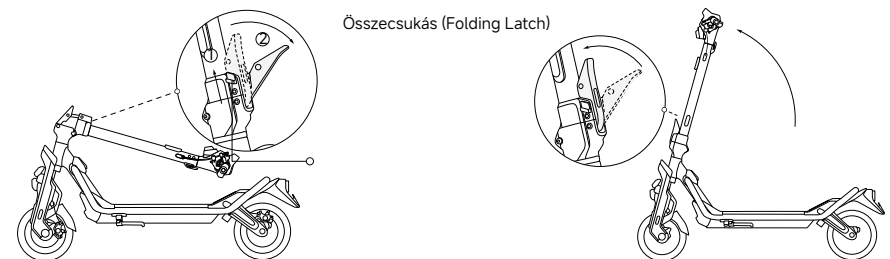

Összecsukás


Emeld fel az összecsukó kallantyút, nyisd ki a gyorskioldó kart. Ezután hajtsd le a kormányoszlopot.

Kinyitás

Hajtsd ki a kormányoszlopot, majd zárd vissza a gyorskioldó kart.



Csípésveszély!

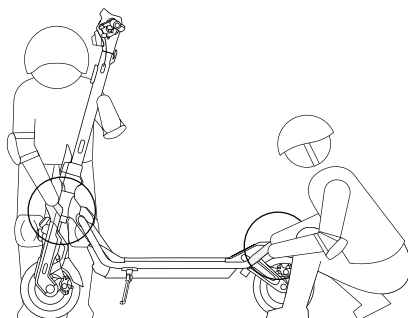

Csípésveszély!


Ha szükséges, emeld fel az első villa alját és a hátsó lábtámaszt. A rollert mindig két vagy több ember emelje!



Gumiabroncs felfújása

Összecsukás


1

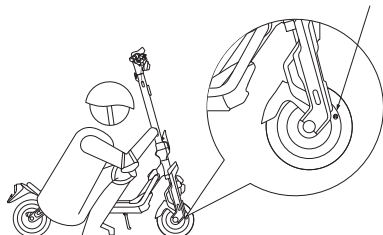

Csavarod le a szelepsapkát.


—
42
—

2

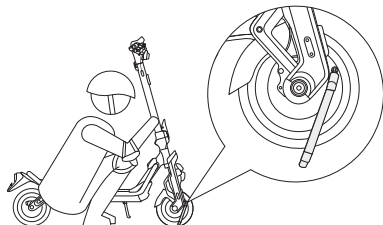

Csatlakoztasd a szelep hosszabbítót a gumiabroncs szelepéhez.

3

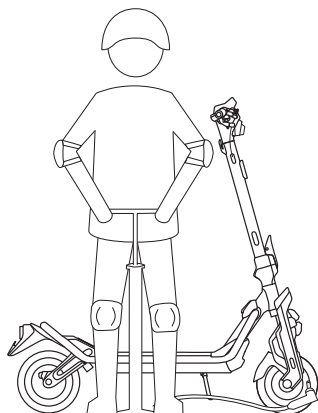

Csatlakoztasd a pumpát, és fújd fel a gumit.



Raccolta Carta