

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Felhasználói kézikönyv

A képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges termék vagy alkalmazásfelület eltérhet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:


A Segway Mobility alkalmazás további, illetve kiegészítő figyelmeztetéseket és útmutatásokat tartalmaz az eKickScooter biztonságos használatával kapcsolatban.

Továbbá iránymutatást ad bizonyos funkciókról vagy frissítésekről, melyek ebben a kézikönyvben annak megjelenési dátuma miatt még nem szerepelnek.


Ezek az információk és értesítések a felhasználói dokumentáció részét képezik, amelyet a felhasználónak ismernie kell.

Üdvözljük

Csomag tartalma

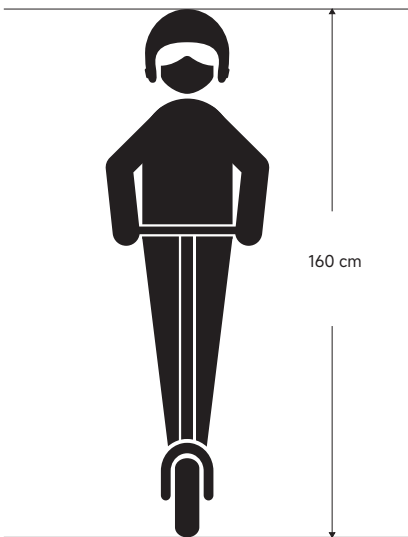

Mindig viselj sisakot, könyökvédőt és térdvédőt vezetés közben.

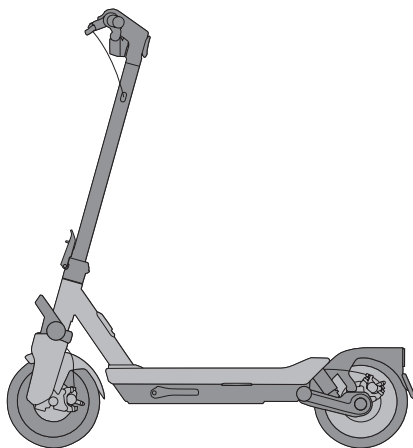

Felhasználói kézikönyv



Fontos információk

Tartozékok:



× 1

Hálózati kábel



× 5

M6 csavar



× 2

M4 csavar



× 1

2,5 mm-es (3/32") imbuszkulcs




× 1

3 mm-es (7/64") imbuszkulcs



× 1

4 mm-es (5/32") imbuszkulcs



× 1

5 mm-es (3/16") imbuszkulcs



× 1

Szelep hosszabbító






× 1

Rendszámtábla-tartó

Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást legalább 15 napig!


Ábra

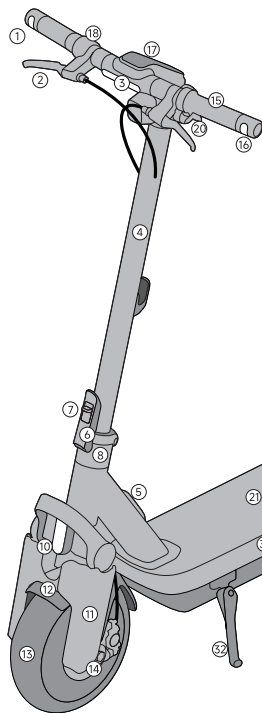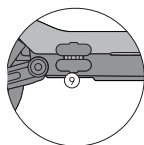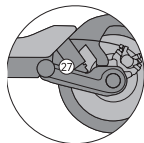

1. Jobb irányjelző
2. Fékkar
3. Fényszóró és első helyzetjelző lámpa (csak az 051601E modellnél)
4. Kormányoszlop
5. Töltőcsatlakozó
6. Gyorskioldó kar
7. Összecsukó retesz
8. Összecsukó mechanizmus
9. Töltő port
10. Első prizma
11. Első lengéscsillapító
12. Első sárvédő
13. Első kerék
14. Első tárcsafék
15. Kormány
16. Bal irányjelző
17. Műszerfal
18. Gázkar
19. Kampó

20. Csengő
21. Lábtartó
22. Csatt
23. Hátsó sárvédő
24. Hátsó lámpa és prizma
25. Rendszám tábla-tartó
26. Hátsó tárcsafék
27. Hátsó lengéscsillapító
28. Kerékagy-motor
29. Hátsó kerék
30. Akkumulátorrekesz
31. Váz
32. Kitámasztó


Kormányfunkciók

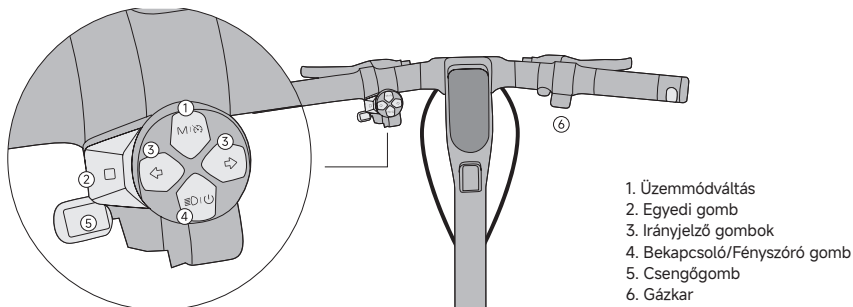

Név	Működés
Üzem módváltás	Nyomd meg a gombot a sebességmód váltáshoz.
Egyéni gomb	Egyéni gomb: Alapértelmezés szerint elektronikus duka. A Segway Mobility alkalmazásban gyorsfunkciókat állíthatsz be, amelyeket ezután a gombbal aktiválhatsz.
Irányjelző gombok	Nyomd meg a bal/jobbs irányjelzőt, ekkor a jelzőfény villogni kezd. Ismételt megnyomással kikapcsolhatsz. Tartsd lenyomva a bal vagy jobb irányjelző gombot 2 másodpercig a vészvillogók be-/kikapcsolásához.
Bekapcsoló/Fényszóró gomb	Nyomd meg a bekapcsoláshoz. Tartsd lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Bekapcsolás után: nyomd meg a gombot a világítási módok közötti váltáshoz: Bekapcsolva [1] → Automatikus mód → Kikapcsolva
Csengőgomb	Nyomd meg a gombot a csengő használatához.
Gázkar	Csavar el vagy nyomd meg a gyorsításhoz.

Ha a fényszóró be van kapcsolva, a helyzetjelző lámpák féhéren világítanak. Ha az irányjelző aktív, a helyzetjelzők sárgán villognak. A helyzetjelzők kikapcsolhatók az alkalmazásban. Megjegyzés: Az alkalmazás/firmware verziók eltérhetnek, mindig a jármű tényleges állapotát vedd alapul.

Műszerfal kijelzések



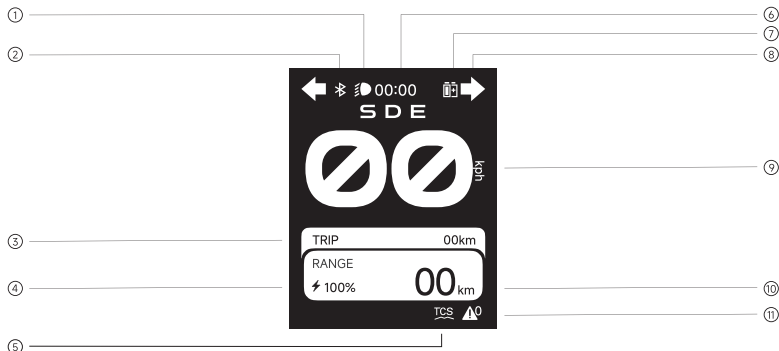


1. Fényszóró: Jelzi, hogy a fényszóró be van kapcsolva. Séta módban (Walk Mode) a fényszóró és a hátsó lámpa folyamatosan világít, nem kikapcsolhatók.
2. Bluetooth: Ha az ikon világít, a roller sikeresen csatlakozott a mobilkészülékhez.
3. Úttáv (Trip): Megmutatja az aktuális út hosszát.
4. Akkumulátor töltöttségi szint: Megjeleníti a töltöttséget. 10% alatt piros szín jelenik meg.
5. TCS – Kipörgésgátló (Traction Control System): Ha az ikon világít, a TCS be van kapcsolva.
6. Idő: Megjeleníti a helyi időt.
7. Külső akkumulátor töltöttsége: Megmutatja a külső akkumulátor szintjét, miután az csatlakoztatva lett. A külső akkumulátor külön vásárolható meg. Külső akkumulátor töltöttsége: Megmutatja a külső akkumulátor szintjét, miután az csatlakoztatva lett. A külső akkumulátor külön vásárolható meg.
8. Bal/jobbi irányjelző: A gomb megnyomása után a megfelelő irányjelző villog. Ha a vészvillogók aktívak, mindkét oldal villog egyszerre.
9. Sebességmérő: A roller aktuális sebességét mutatja vezetés közben.
10. Megmaradt hatótáv: Megjeleníti a még megtehető távolságot.
11. Hiba: Ha az ikon világít, a roller hibát érzékelt. A szám a hibák darabszámát jelzi.



Sebességmódok

Sebességmódok	Sebességkorlátozás		
	051601E	051601I	051601D
E ECO (mód)	15 km/h (9.3 mph)		
D (Drive mód)	20 km/h (12.4 mph)		
S (Sport mód)	25 km/h (15.5 mph)		20 km/h (12.4 mph)
A (Walk mód)	5 km/h (3.1 mph)		



Összeszerelés

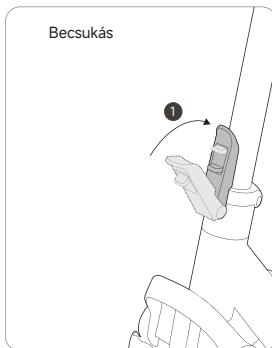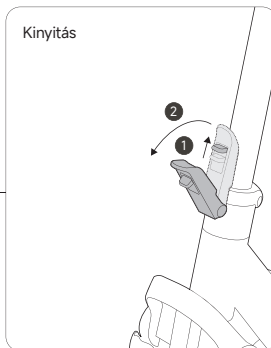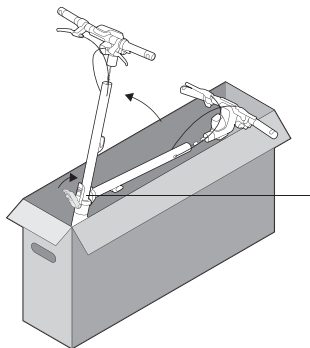



Hajtsd ki a kormányoszlopot, és zárd le a gyorskioldó kart, amíg az összecsukó retesz teljesen le nem ér az aljára. Győződj meg arról, hogy a gyorskioldó kar stabilan rögzítve van, amikor lenyomod, anélkül, hogy felemelnéd az összecsukó reteszt.

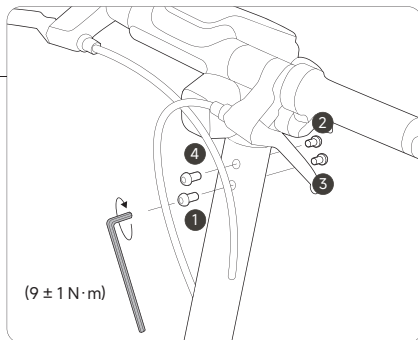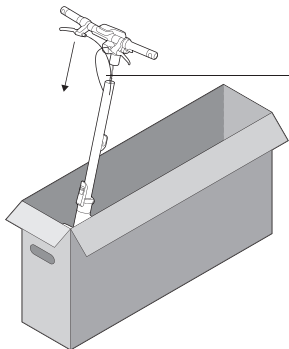

Csúsztasd be a kormányt és a vezetékeket a kormányoszlopba úgy, hogy a fényszóró előre nézzen. Szereld be a négy csavart sorban 4 mm-es (5/32") imbuszkulccsal.

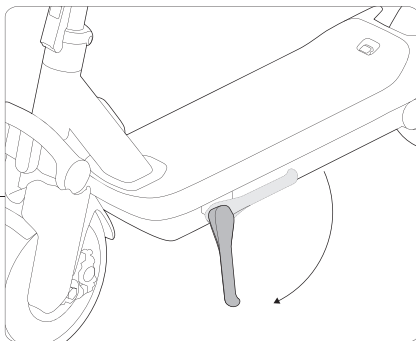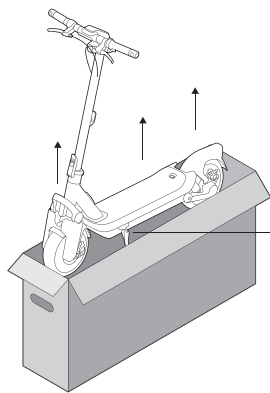

Kérj meg valakit, hogy segítsen kiemelni a rollert a dobozból, helyezd le a földre, és hajtsd ki a kitámasztót.

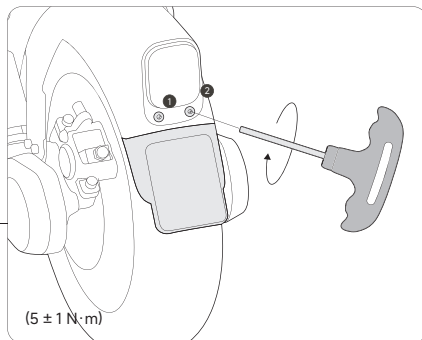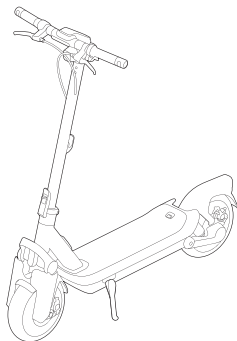


A képen látható módon szereld fel a rendszámtáblatartót 3 mm-es (7/64") imbuszkulccsal. A csavart húzd be annyira, hogy síkban legyen a furattal – ne alkalmazz túlzott erőt.

Aktiválás




Olvasd be a QR-kódot, hogy letöltsd a Segway Mobility alkalmazást, és regisztrálj vagy jelentkezz be.

Egy nem aktivált eKickScooter folyamatosan sípolni fog bekapcsolás után, és a sebessége 15 km/h (9.3 mph) értékre korlátozódik. Kérjük, kövesd az aktiválási lépéseket.

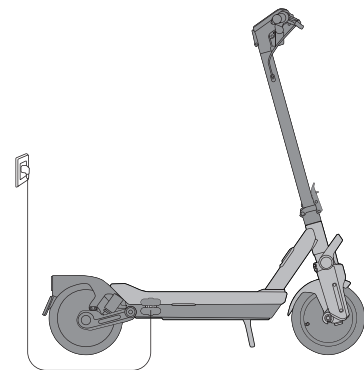

Töltsd a rollert három másodpercig, hogy aktiváld az akkumulátort. Ezután kapcsold be a rollert.

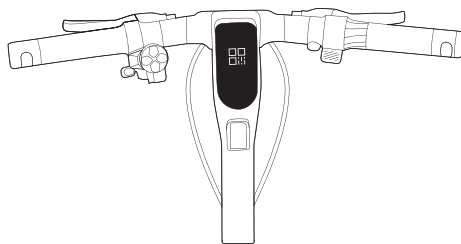

A műszerfalon megjelenő QR-kódot olvasd be a Segway Mobility alkalmazással, vagy használd az „Eszköz keresése” opciót az alkalmazásban, és párosítsd a rollerrel.

övesd az utasításokat, és nézd meg a biztonsági videót. Érintéssel aktiváld az eKickScooter-t. Aktiválás után a sebességmód alapértelmezetten Drive módra van állítva.

Alkalmazásfunkciók

A különböző alkalmazás- vagy firmware-verziók eltéréseket mutathatnak, kérjük, mindig a tényleges jármű alapján állítsd be a funkciókat a Segway Mobility App segítségével. Testreszabható funkciók az alkalmazáson belül:



Fényhatás (Light Effect)



Indulási sebesség (Start Speed)



Energia-visszanyerés (Energy Recovery)*



Mértékegységrendszer: metrikus /
angolszász (Imperial / Metric System)



Módbeli sebesség testreszabása
(Customize Mode Speed)



Kipörgésgátló rendszer (Traction Control
System – TCS)



Töltési korlát (Charging Limit)



Zárfunkció (Locking Function)



Ütemezett töltés (Scheduled Charging)



Egyéni gomb (Custom Button)



Egyéni hangjelzés (Custom Sound Effect)



Bejövő hívás értesítés (In.Call Notification)

Megjegyzés az energia-visszanyerő funkcióhoz:

- Funkcióismertetés: Az „Energy Recovery” szintje beállítható a Segway Mobility alkalmazásban: Kikapcsolva / Erős / Gyenge
- Alapértelmezés szerint az energia-visszanyerő funkció ki van kapcsolva. A felhasználók a Segway Mobility alkalmazáson keresztül be- vagy kikapcsolhatják.
- Ha az Energy Recovery engedélyezve van, a gázkar elengedése menet közben automatikusan aktiválja ezt a funkciót. A motor ilyenkor ellenirányú elektromos áramot generál, amely lassítja a járművet, és jól érezhető lassulást eredményez (hasonló érzés, mint amikor behúzzuk a fékkart). A lassulás mértéke „erős” vagy „gyenge” fokozatra állítható. Erős fokozatnál a lassítás határozottabb.



Biztonsági tanácsok


- Az Energy Recovery funkció használata előtt gyakorolj biztonságos környezetben, hogy megismerd a működését és hatását. Tudd, hogy ez a funkció a gázkar elengedésekor további ellenállást fejt ki, és kiegészíti a hagyományos fékezési rendszert. Ezért fontos, hogy megfelelően irányítsd a járművet és tartsd az egyensúlyt a biztonságos közlekedés érdekében.
- Az Energy Recovery kiegészíti, de nem helyettesíti a fékrendszert. Ha biztonságosan meg szeretnél állni vagy lassítani, használd a fékkart.
- Különösen óvatosan használd a funkciót lejtős terepen vagy speciális útviszonyok között. A gázkar elengedése lejtőn lefelé gyorsulást is okozhat a gravitáció és tehetetlenség miatt. Ilyen esetben az Energy Recovery egyszerre lép működésbe, és fékező erőt fejt ki – ez fokozott egyensúlyozást igényel.
- Az Energy Recovery nem működik, ha a jármű tempomat (cruise control) módban van. Miután kikapcsoltad a tempomatot, a gázkar elengedése aktiválja az Energy Recovery-t (ha az alkalmazásban már be volt kapcsolva), és a jármű érezhetően lelassul.
- Ha egyszer bekapcsolod az Energy Recovery-t, addig aktív marad, amíg kézzel ki nem kapcsolod az alkalmazásban. A jármű leállítás vagy akkumulátor lemerülése nem kapcsolja ki automatikusan. A jármű műszerfala nem jelzi a funkció állapotát – azt csak az alkalmazásban lehet ellenőrizni és beállítani (Kikapcsolva / Erős / Gyenge).
- Ha másnak kölcsönadod a rollert, tájékoztasd az aktuális Energy Recovery beállításról, hogy tudja, milyen hatással van a jármű viselkedésére.
- Ha bármilyen kérdésed van a funkcióval kapcsolatban, fordulj a műszaki ügyfélszolgálatához.

Kódzár (CodeLock)

A kódzár be-/kikapcsolása a Segway Mobility alkalmazásban: Kezdőlap >> More Functions >> Locking Function >> válassz DigitalCodeLock vagy Pattern CodeLock lehetőséget.

Digitális Kódzár (Digital CodeLock)


Engedélyezd az alkalmazásban, és állíts be egy 4 számjegyű jelszót (pl. 1234).



A bekapcsológomb és az üzemmódváltó gomb segítségével állíthatod be a kódot:

Az üzemmódváltóval csökkentheted, a bekapcsológommbal növelheted a számot.


Minden számjegy után húzd meg valamelyik fékkart vagy nyomd meg a Custom gombot a megerősítéshez.

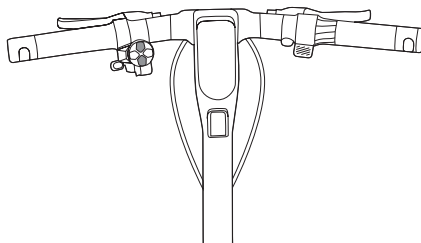


A bal és jobb gombokkal visszanezheted az eddig megadott számokat.

Sikeres jelszómegadás után a roller két sípoló hangot ad és bekapcsol.

Mintás Kódzár (Pattern CodeLock)

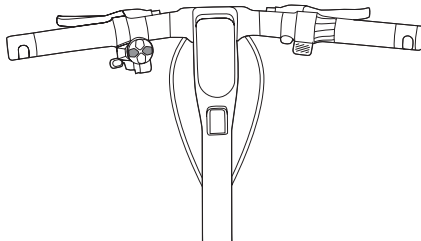


Engedélyezd az alkalmazásban, és állíts be egy 4-8 hosszúságú mintát (pl. ↑ ↓ ← →).



Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonodon, és csatlakozz a járműhöz.

Ha a telefon közel van a járműhöz, az automatikusan csatlakozik, és a műszerfalon megjelenik a Bluetooth ikon. Ezután nyomd meg a bekapcsológombot.

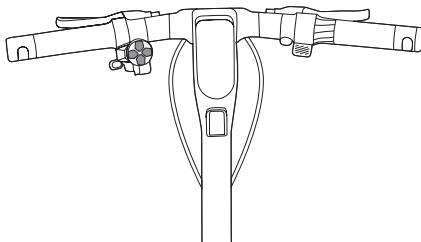


Megjegyzés: A digitális/mintás jelszót legfeljebb háromszor lehet megadni. Ha három hibás próbálkozás történik, a kijelző automatikusan kikapcsol. Negyedszer újra próbálhatod, de ha újra hibás, riasztás aktiválódik.


Segway AirLock

AirLock be-/kikapcsolása a Segway Mobility Appban: Kezdőlap >> More Functions >> Locking Function

Először állíts be digitális vagy mintás feloldó kódot az appban.

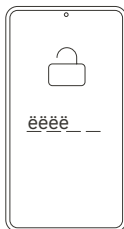

Bluetooth kapcsolat automatikusan létrejön, ha a telefon a roller közelébe kerül, és a műszerfalon világít a Bluetooth ikon. A jármű bekapcsolásához nyomd meg a Power gombot.

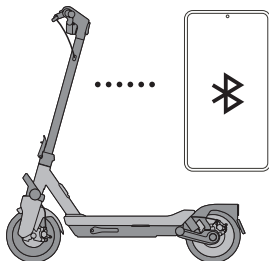


Hiba esetén (pl. AirLock aktív, de nem nyit): Nyomd meg újra a bekapcsológombot, vagy nyomd meg kétszer gyorsan, majd add meg a jelszót manuálisan.

Mozgásérzékelős riasztás (Abnormal Movement Alert)

Be-/kikapcsolható a Segway Mobility Appban.


Ha a kikapcsolt állapotban lévő jármű rendellenes mozgást érzékel: 5 másodpercig riaszt, a kerekek lezáródnak, és a fények villognak (félmásodpercenként).

Ha továbbra is mozgás van, a riasztás folytatódik.

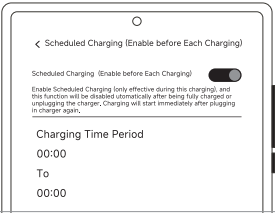


Időzített töltés (Scheduled Charging)

Beállítható a Segway Mobility Appban. A töltő csatlakoztatásakor a roller a beállított időpontban két sípólás után elkezd a töltést.

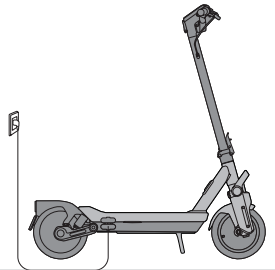

Ha azonnali töltést szeretnél: csatlakoztatás után nyomd meg kétszer a bekapcsológombot, vagy válaszd a "Start Now" opciót az appban.

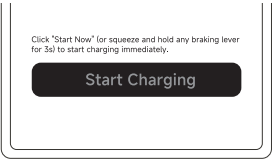

Apple Find My hálózat

Jármű hozzáadása (A vagy B módszerrel):

Módszer A:

Csatlakozz a Segway Mobility Appon keresztül. Engedélyezd: More Functions >> Locating vehicle >> Enable Ezután automatikusan átirányít a Find My alkalmazásba.

Nyomj „+” → „Add Other Item” → válaszd ki a járművet → kövesd az utasításokat.




Módszer B:

Indítsd el a Find My appot iPhone vagy iPad készüléken. Nyomj „+” → „Add Other Item ⊕”.

Kapcsold be a járművet, és:

1. Húzd be a fékkart háromszor
2. Nyomd meg egyszer a bekapcsológombot
3. Párosítsd a járművet az alkalmazás utasításai szerint.

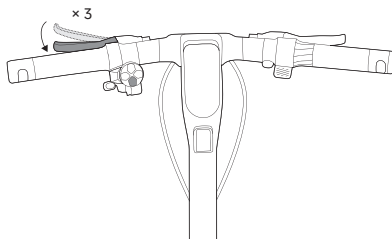


Visszaállítás (RESET)

Módszer A:

Csatlakoztasd az eszközt a Segway Mobility Apphoz

Navigálj: More Functions >> Locating vehicle >> Disable

Ezután manuálisan távolítsd el a járművet a Find My Appból

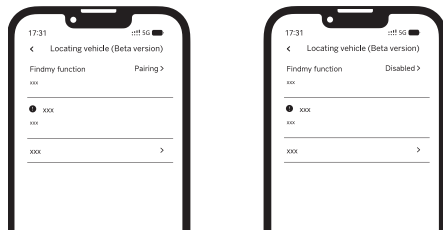


17

Módszer B:


Kapcsold be a járművet Húzd be a fékkart 5 alkalommal, majd nyomd meg a bekapcsológombot egyszer

Ezután távolítsd el a járművet a Find My Appból A tulajdonos ezután nem tudja többé megtalálni az eszközt a Find My segítségével.

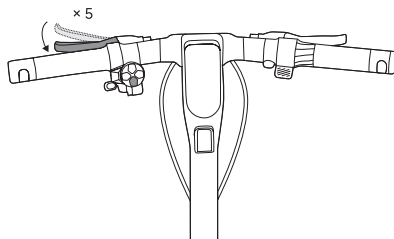


Max. csatlakoztatható eszközök száma:

Egy eKickScooter maximum 3 iOS eszközhez csatlakoztatható ugyanazzal a fiókkal.

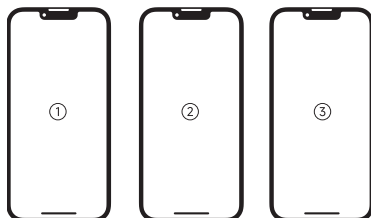

Find My Beacon engedélyezése / tiltása:


Húzd be a fékkart 9-szer, majd nyomd meg egyszer a bekapcsológombot (nyitott állapotban).

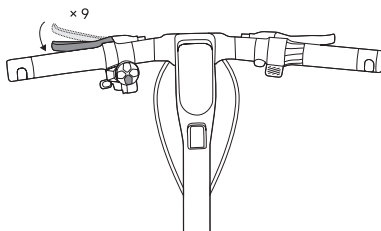

S/N lekérdezés (speciális esetekre):

Bármely iOS felhasználó csatlakozhat a járműhöz a Find My alkalmazáson keresztül, majd:

Húzza be a fékkart 8 alkalommal, Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot → az S/N megjelenik a Find My appban.

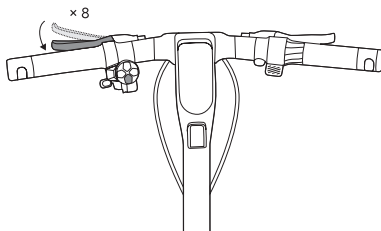

Firmware-frissítés:

Csak a tulajdonos végezheti el, miután a járművet csatlakoztatta a Segway Mobility alkalmazáshoz.

Nem tulajdonos számára nem elérhető.


Közeleli és Elválasztott állapotok (Nearby Status and Separated Status)

Ha a jármű párosítva van a Find My alkalmazással, és a tulajdonos eltávolodik tőle, vagy kikapcsolja a mobil eszközön a Bluetooth-t vezetés után, akkor a roller rövid idő elteltével automatikusan Közeleli állapotba (Nearby) lép.

Hosszabb inaktív idő után pedig Elválasztott állapotba (Separated) vált.

Amikor a tulajdonos újra közel kerül a járműhöz, a Bluetooth kapcsolat automatikusan létrejön, és a roller Kapcsolt állapotba (Connected) lép.

Ha a jármű Elválasztott állapotban van, más (nem tulajdonos) is képes lehet csatlakozni hozzá a Find My alkalmazáson keresztül, például a sorozatszám (SN) lekérdezéséhez. A tulajdonos így továbbra is megtalálhatja a járművet.

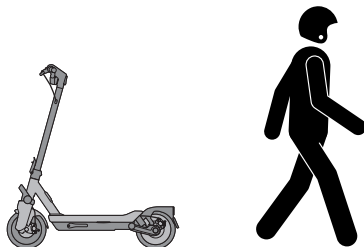



Csak Apple-felhasználók számára: Ez az Apple Find My alkalmazásról szóló útmutató kizárólag Apple eszközök felhasználóinak szól.

Works with Apple jelzés használata: Ez a jelzés azt mutatja, hogy az adott termék kifejezetten Apple technológiával való használatra lett tervezve, és megfelel az Apple Find My hálózati előírásainak.


Apple nem vállal felelősséget a termék működéséért, vagy biztonsági és szabályozási megfeleléséért.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS és watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye, és licenc alapján használják.


Töltés

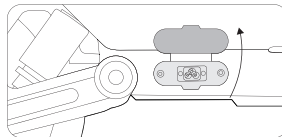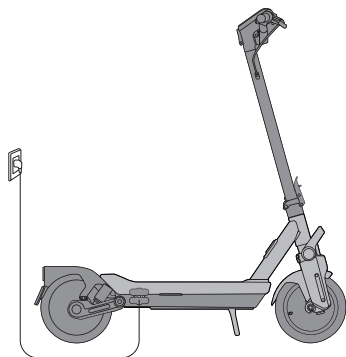


Nyisd ki a gumidugót a töltőcsatlakozón.

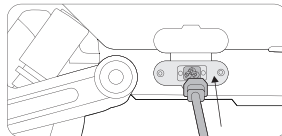

Csatlakoztasd a töltőt.

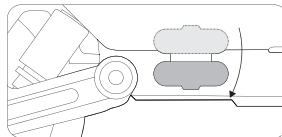

Zárd vissza a gumidugót töltés után.

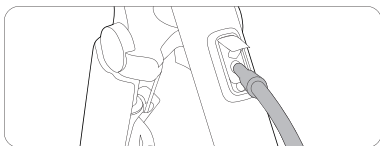

Ha Ninebot eKickScooter adapterrel (külön kapható) töltöd: Nyisd ki a szár alsó részén található töltőcsatlakozó-fedőt, és ott dugd be a töltőt.



+

≈

7



=



Alacsony töltöttség és alvó mód: Ha az akkumulátor töltöttsége 30% alá esik, és a rollert kb. 7 napig nem kapcsolod be, az alvó módba lép. Ekkor nem lehet bekapcsolni, 3 másodperces töltéssel aktiválható újra.



FIGYELMEZTETÉS!

- Ne töltsd a rollert, ha a töltőcsatlakozó, a töltő vagy a kábel nedves.
- Csak gyári töltőt használj, ne másik eszközzől származót.
- Ne töltsd vagy használd a rollert, ha az akkumulátor sérült, vagy víznyomokat látsz rajta.
- Zárd vissza a csatlakozót, ha nem töltesz.
- Húzd ki a töltőt, ha nem használsz.
- Soha ne hagyd őrizetlenül a rollert töltés közben!


Hogyan kell használni

Indítás:



Kapcsold be a rollert, állj az egyik lábaddal a fellépőre, és a másikkal lökd meg magad.


Gyorsítás

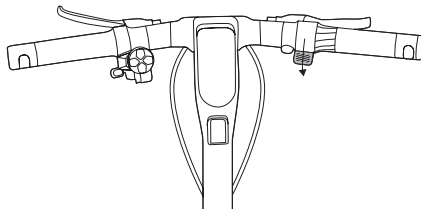

Állj rá mindkét lábbal a fellépőre. Ha egyensúlyban vagy, nyomd meg a gázkart.

Megjegyzés: A motor csak akkor indul el, ha a roller eléri a 3 km/h-t. (Ez az indítási sebesség módosítható az appban.)

Lassítás

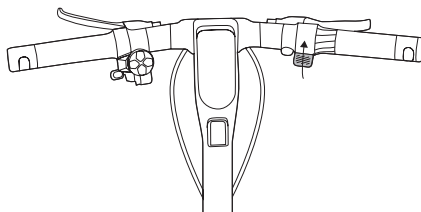


Engedd el a gázkart és húzd be a fékkart.




- Figyelem: A féktávolság a testsúlytól és körülményektől függően változik.
- Emelkedőn figyelj az egyensúlyodra, a roller lassulhat.
- Ne menj 30°-nál meredekebb emelkedőn!

Kormányzás

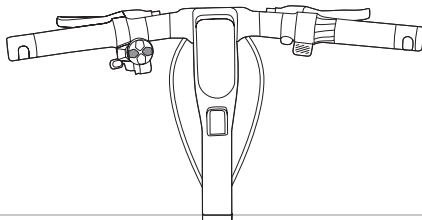

Balra: nyomd meg a „←” gombot Jobbra: nyomd meg a „→” gombot A villogó ismételt gombnyomással kapcsolható ki.

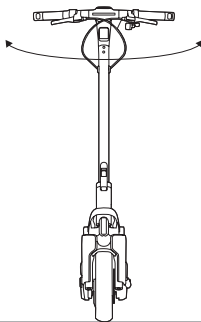

A kormány enyhe elfordításával kanyarodj.

Parkolás





Állítsd le az oldaltámaszt, amikor leszállsz.



Figyelmeztetés: keményfa padlón nyomot hagyhat. Tartsd hűvös, száraz helyen, napfénytől és extrém hőmérséklettől védve. Ha sokáig bekapcsolva marad felügyelet nélkül, a roller alvó módba lép (aktiválás: lásd korábban).

Automatikus fényszóró (Auto Headlight)

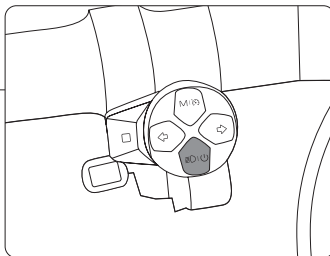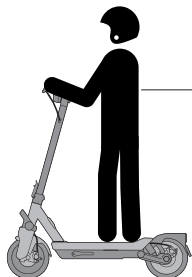

Ha a roller be van kapcsolva: Nyomd meg a bekapcsológombot az automatikus világítás mód bekapcsolásához. A fényszóró ezután a környezeti fényerő alapján automatikusan be- és kikapcsol.

Megjegyzés: Kikapcsolható a Segway Mobility Appban

FIGYELMEZTETÉSEK



 Mindig viselj bukósisakot vezetés közben.



 Ne viselj magas sarkú cipőt roller használata közben.



 Ne előzz!



 Ne szállíts utast!



Ne vezess csak az egyik lábadon vagy kézben tartva a rollert.



Ne menj lépcsőn fel-le, vagy ne ugorj át akadályokat!



Ne parkolj nyílt térben vagy a szabadban hosszabb időre.



Kerüld az akadályokat a kerékkel vagy a gumiabronccsal.



Figyelj a fejedre ajtókon való áthaladáskor.



Ne tekerd vagy nyomd a gázt, miközben tolod a rollert.



 Ne tegyél nehéz tárgyat a kormányra.



 Tartsd kézben a sebesség lejtőn lefelé.



 Ne fordítsd el hirtelen a kormányt nagy sebességnél.



 Ne tedd a lábad a hátsó sárvédőre.



 Ne használd a telefont, és ne viselj fülhallgatót vezetés közben.



 Tartsd a sebesség 5–10 km/h (3.1–6.2 mph) között fekvőrendőrről vagy egyenetlen felületen.



 Ne vezess esőben, tócsákon vagy akadályokon keresztül.



 Ne közlekedj közutakon, autópályán, hacsak a helyi jogszabályok nem teszik lehetővé.



 Ne éj a fékhez vezetés után.



 Ne éj a kerékagy motorhoz vezetés után, mert forró lehet.



 Kerüld a kátyúkat.




 Szállításnál rögzítsd megfelelően a rollert, hogy ne sérüljön az akkumulátor.

Összecsukás, Hordozás és Kinyitás


Megjegyzés: Csak kikapcsolt állapotban végezd!

Figyelmeztetés: Ha a reteszelő mechanizmus laza, vagy nem zárható megfelelően, azonnal hagyd abba a használatot, és fordulj az ügyfélszolgálathoz!

Összecsukás


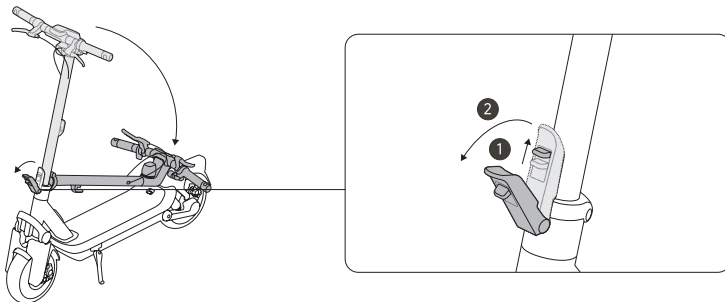


Emeld fel az összecsukó kart. Nyisd ki a gyorskioldó kart. Ismét nyomd meg a kart, majd hajtsd le a szárát.

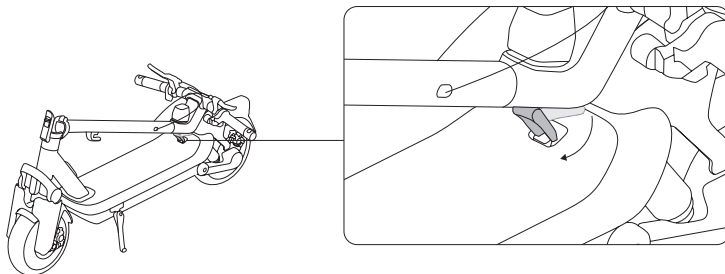




Igazítsd a rögzítőkampót a pedál hátsó részén lévő kijelölt pontra. Nyomd le, hogy beakadjon a zárba.

Hordozás

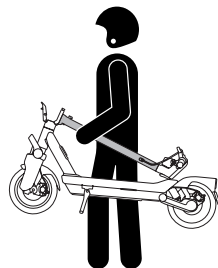
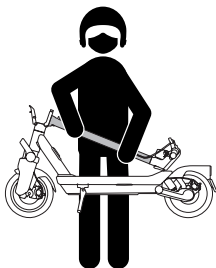


Emeld a szárnál fogva.

Kinyitás

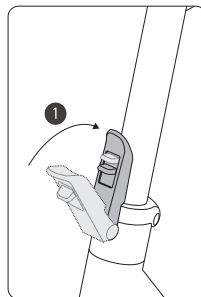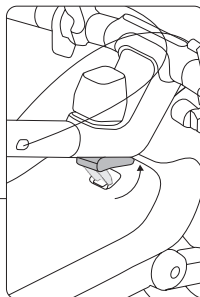
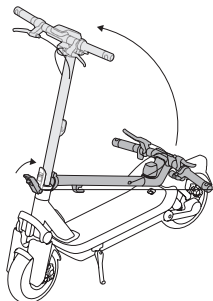


Oldd ki a kampót a zárból. Hajtsd fel a szárat, zárd vissza a gyorskioldó kart. Győződj meg róla, hogy az összecsukszó zár teljesen leér.

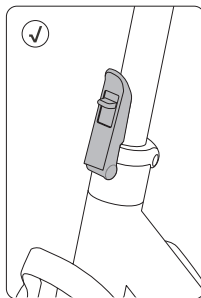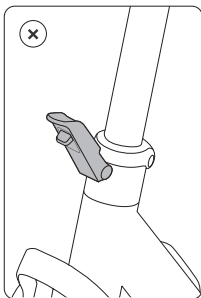

Nyomd meg erősen a gyorskioldó kart, hogy a zár mechanizmusa rögzüljön.

- A roller "kattogó" hangot ad, ha a zár rendesen beállt.

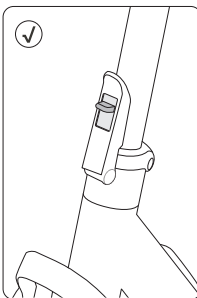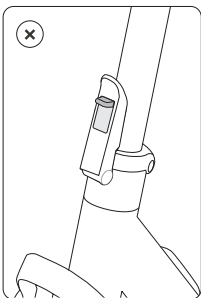


Fontos


✗ Mindig ellenőrizd, hogy rögzítve van-e az összecusók zárja mielőtt elindulsz.

✓ Ha a zár nem reteszelt, azonnal állj meg, mert súlyos baleset történhet!

Gumik Felfújása

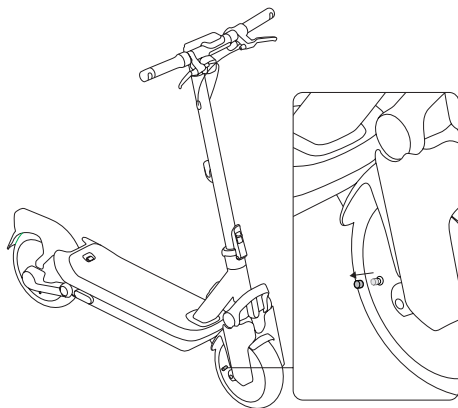

Csavarod le a szelepsapkát.

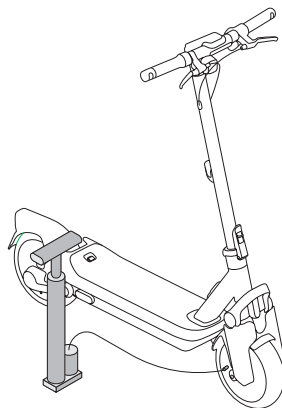

Csatlakoztasd a szelep hosszabbítót a kerékszelepre. Csatlakoztasd a pumpát, és fújd fel a gumit.



Figyelem: Győződj meg róla, hogy a gumik megfelelően fel vannak fújva a használat előtt.

A nem megfelelően felfújt gumik: tartós károsodást okozhatnak a gumikban, veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát, túlterhelhetik és túlmelegíthetik a motort, ami váratlan leálláshoz vezethet.

Mindig rendszeresen ellenőrizd a guminyomást!

Műszaki adatok

	Tétel		Paraméter		
Termékinformációk	Név		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Modell		051601E	051601I	051601D
	H × Sz × M		Kb. 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23.2 × 51.1 in)		
	H × Sz × M (összecsukva)		Kb. 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23.2 × 23.3 in)		
	Nettó tömeg		Kb. 24.6 kg (54.2 lbs)		
Használati feltételek	Max. terhelhetőség		130 kg (286 lbs)		
	Ajánlott életkor		16—55 év		
	Szükséges testmagasság		160 cm+		
Jármű teljesítmény	Max. sebesség		Kb. 25 km/h (15.5 mph)	Kb. 25 km/h (15.5 mph)	Approx. 20 km/h (12.4 mph)
	Hatótáv maximális sebességnél ^[1]	SPORT	Kb. 65 km (40 miles)	Kb. 65 km (40 miles)	Approx. 75 km (47 miles)
		DRIVE	Kb. 75 km (47 miles)		
		ECO	Kb. 80 km (50 miles)		
	Max. emelkedő ^[2]		Kb. 30%		
	Járható terep		Részben burkolatlan utak, többnyire sima vagy normál aszfaltburkolat, aszfaltozott utak		
	Üzemi hőmérséklet		-10—40°C (14—104 °F)		
	Tárolási hőmérséklet		-10—50°C (14—122 °F)		
	IP besorolás ^[3]		IPX6		
	Töltési idő (egy töltővel) ^[4]		Kb. 3.5 h		
	Töltési idő (két töltővel) ^[5]		Kb. 2.5 h		
Akkumulátorsomag	Névleges feszültség		46.8 V		
	Max. töltési feszültség		54.6 V		
	Névleges energiatartalom		597 Wh		
	Névleges kapacitás		12.75 Ah		
	Töltési környezeti hőmérséklet		0—55°C (32—131 °F)		

	Tétel	Paraméter		
Akkumulátorcsomag	Akkumulátorkezelő rendszer	Töltési idő nyomon követése, intelligens töltési ütemezés, akkumulátor állapotának felügyelete, rövidzárlat elleni védelem, túláram elleni védelem, hőmérséklet-védelem, túltöltés elleni védelem, alacsony feszültség elleni védelem, túlmerítés elleni védelem, személyre szabható töltési korlát, IPX7 vízálló akkumulátorcsomag		
Motor	Névleges teljesítmény	0,7 kW, 700 W	0.5 kW, 500 W	0.5 kW, 500 W
	Maximális teljesítmény	2 kW, 2000 W		
Töltő	Modell	Integrísano		
	Bemeneti feszültség	100—240 V-50—60 Hz		
	Max. kimeneti feszültség	53,6 V	3,9 A max.	
	Névleges kimenet	54,6 V		
	Névleges kimeneti teljesítmény	209,04 W		
Gumi	Gumiabroncs típusa	11- hüvelykes belső nélküli, öntömítő gumiabroncs		
	Gumiabroncs nyomás	42—48 psi		
Egyéb	Felfüggesztési rendszer	Első kétcsőves hidraulikus lengéscsillapító		
		Hátsó kettős hidraulikus lengéscsillapítók		
	Fékrendszer	Első tárcsafék		
Hátsó tárcsafék				

[1] Sebességmódok hatótávolsága: Tesztelve teljesen feltöltött akkumulátorral, 75 ± 5 kg (165 ± 11 font) terheléssel, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F) hőmérsékleten, a különböző sebességmódok maximális sebességén, burkolt útfelületen. A hatótávolságot befolyásoló tényezők lehetnek: sebesség, terhelés, indítások és megállások száma, környezeti hőmérséklet stb.

[2] Maximális emelkedő: Tesztelve 70% (± 10%) akkumulátorral, 75 kg (165 font) terheléssel, 15 km/h (9.3 mph) sebességgel, 10 méter hosszú emelkedőn felfelé haladva (sebesség több mint 6 km/h (3.7 mph), miközben áthalad az emelkedőn).


[3] IP-besorolás: A termék védett minden irányból érkező nagy nyomású vízszaggal szemben, IPX6-os minősítést kapott vízállóságra az IEC 60529 szabvány szerint, és ellenőrzött körülmények között tesztelték. Ne töltse a terméket nedves vagy páras környezetben. A folyadékba merítésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.

[4] Töltési idő (egy töltővel): Töltés a csomagban található váltóáramú töltőkábellel, 220V feszültséggel, 20-25°C (77-86 °F) környezeti hőmérsékleten.

[5] Töltési idő (kettős töltés): Töltés a csomagban lévő váltóáramú töltőkábellel és külön megvásárolható Ninebot adapterrel (modell: NBW54D601D3D) egyszerre, 220V feszültséggel, 20-25°C (77-86 °F) környezeti hőmérsékleten.


Függelék:

Telefontartó felszerelése

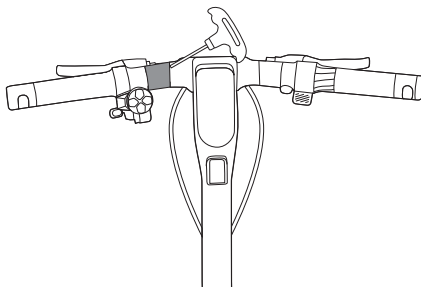

A képen látható módon, használjon megfelelő szerszámot az eltávolítható alkatrész leszereléséhez.

Megjegyzés: A telefontartó külön vásárolható meg.

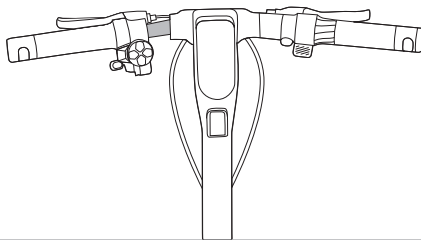

Szerelje fel a telefontartót az eredeti eltávolítható alkatrész helyére. (A pontos szerelési lépésekhez kérjük, olvassa el a telefontartó használati útmutatóját.)

